Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**

Manualul utilizatorului



SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Felicitări pentru achiziţionarea unui Samsung P1010. Acest dispozitiv puternic şi "purtat pretutindeni" vă pune la dispoziţie cele mai bune servicii web şi mobile, într-o platformă uşoară şi foarte versatilă ce se potriveşte stilului dvs. de viaţă activ. Construit folosind sistemul de operare al Google Android, P1010 oferă acces la mii de aplicaţii utile şi distractive pentru a vă îmbogăţi experienţa web pe dispozitivul mobil.

Având acces integrat wi-fi şi un ecran tactil sensibil, puteţi citi cărţi şi ziare oriunde este accesibilă o reţea wi-fi; puteţi fi la curent cu ultimele noutăţi, ştiri din sport şi vreme; puteţi administra fişierele multimedia şi de afaceri şi puteţi naviga pe web pentru hărţi şi locaţii de afaceri, şi multe altele.

Citiţi mai întâi aceste informaţii

- Citiţi toate măsurile de siguranţă şi acest ghid, cu atenţie, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură şi adecvată a dispozitivului.
- Descrierile din acest ghid se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran din acest ghid pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul acestui ghid poate diferi faţă de produs sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de către magazine şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultaţi www.samsungmobile.com pentru ultima versiune a manualului utilizatorului.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv sau de software-ul instalat.
- Formatul şi aspectul final pentru acest ghid se bazează pe sistemul de operare Google Android şi pot varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau specificaţii hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de terţe aplicaţii.
- Samsung nu este responsabilă de probleme de performanţă sau incompatibilităţi cauzate de editarea de către utilizator a setărilor registry.
- Puteţi face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând www.samsungmobile.com.
- Sursele de sunet, fundalurile şi imaginile furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deţinătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislaţiei drepturilor de autor.
- Acest produs include o sursă de software gratis / deschisă. Termenii exacţi ai licenţelor, declinării responsabilităţii, confirmărilor şi notificărilor sunt disponibili pe pagina web Samsung' opensource.samsung.com.
- Vă rugăm, păstraţi acest ghid pentru consultaţii ulterioare.

Pictograme pentru instrucţiuni

Înainte de a începe, familiarizaţi-vă cu pictogramele pe care le veţi vedea în acest ghid:

Avertisment – situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenţie – situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare

▶ **Consultaţi** – pagini cu informaţii legate de subiectul respectiv; de exemplu: ▶ pag.12 (înseamnă "consultaţi pagina 12")

→ **Urmat de** – ordinea opţiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectaţi pentru a parcurge un pas; de exemplu: În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** (pentru **Setări**, urmat de **Wireless şi reţea**)

[ ] **Paranteze pătrate** – tastele dispozitivului; de exemplu: [⏻] (înseamnă tasta Pornire)

Drepturi de autor

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, şi Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- SRS CS Headphone şi SRS WOW HD sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc. CS Headphone şi tehnologiile WOW HD sunt încorporate în licenţa SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Oracle şi Java sunt mărci înregistrate ale Oracle şi/sau ale afiliaţilor. Alte nume pot fi mărci comerciale ale proprietarilor acestora.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, sigla Wi-Fi CERTIFIED şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, şi logo-urile asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. şi sunt folosite cu licenţă. Acoperite de unul sau mai multe din următoarele brevete U.S.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

CE0168

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesaţi www.divx.com pentru a obţine mai multe informaţii şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la 640x480, incluzând conţinut premium.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conţinutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obţine codul de înregistrare, căutaţi secţiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitaţi vod.divx.com pentru mai multe informaţii despre completarea înregistrării dvs.

Cuprins

Asamblarea

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Adaptor de alimentare USB
- Cablu de date pentru PC
- Cască
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul pot varia în funcție de software-ul şi de accesoriile disponibile în regiunea dvs.
- Puteți obține accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.


Încărcarea bateriei

Aparatul dvs. are bateria integrată. Înainte de a utiliza pentru prima dată dispozitivul, trebuie să încărcați bateria.

Utilizați numai încărcătoare aprobate de Samsung. Încărcătoarele neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Încărcați bateria numai folosind încărcătorul din dotare. Nu puteți încărca bateria folosind cablul de date de la computer.
- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi transparentă şi se va colora în roşu. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va închide automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

1. Conectați cablul de date PC la adaptorul de alimentare USB, apoi introduceți capătul cablului de date PC în mufa multifuncțională.

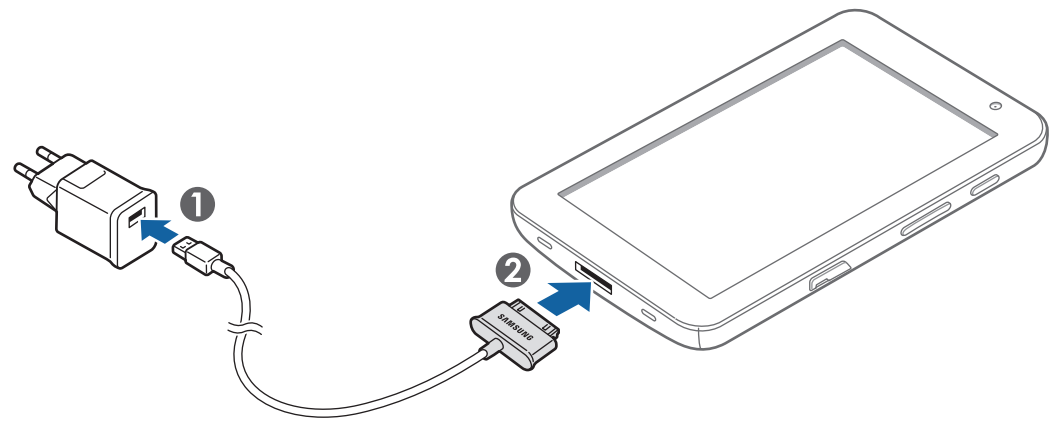

Conectarea necorespunzătoare a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

2 Introduceţi adaptorul de alimentare USB într-o priză de curent.

- Puteţi utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce aparatul se încarcă, este posibil ca ecranul digital şi tastele să nu funcţioneze datorită unei alimentări instabile. În acest caz, deconectaţi adaptorul de alimentare USB de la priza de curent sau scoateţi cablul de date PC din aparat.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele aparatului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceţi dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată (pictograma bateriei nu se mai mişcă), deconectaţi adaptorul USB şi cablul de date pentru PC de la dispozitiv şi apoi de la priză.

Pentru a economisi energie, deconectaţi adaptorul de voiaj atunci când nu-l folosiţi. Adaptorul de voiaj nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să deconectaţi adaptorul de voiaj din priza de curent pentru a întrerupe alimentarea cu energie electrică.


Introducerea unei cartele de memorie (opţional)

Pentru a stoca fişiere suplimentare, trebuie să introduceţi o cartelă de memorie. Aparatul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu capacităţi maxime de 32 GB (în funcţie de producătorul şi tipul cartelei de memorie).

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe cartelă.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceţi o cartelă formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viaţă a cartelelor de memorie.
- Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere din cartela de memorie va apărea în folderul external_sd din memoria internă.

1. Deschideţi capacul cartelei de memorie.
2. Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

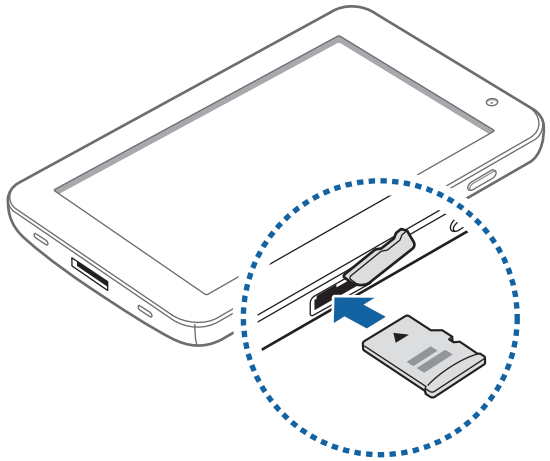

3. Împingeţi cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziţie.
4. Închideţi capacul cartelei de memorie.

› Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalaţi-o, pentru scoaterea în condiţii de siguranţă.

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Stocare pe card SD şi pe dispozitiv** → **Dezinstalare cartelă SD**.
2. Deschideţi capacul cartelei de memorie.
3. Împingeţi uşor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.
4. Scoateţi cartela de memorie din slotul pentru cartela de memorie.

> Nu scoateţi o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilităţi cu dispozitivul dvs. Formataţi cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Stocare pe card SD şi pe dispozitiv** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere completă**.

> Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanţia producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acţiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul,

1. Ţineţi apăsat [⏻].
2. Dacă porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a seta aparatul.

Pentru a închide aparatul, ţineţi apăsat [⏻] şi apoi selectaţi **Oprire** → **Da**.

› Comutarea la modul Avion

În modul Avion puteţi dezactiva toate conexiunile fără fir şi puteţi utiliza servicii în afara reţelei în zone unde dispozitivele fără fir sunt interzise, cum ar fi în avion sau spital.

Pentru a activa modul Avion, mergeţi la **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Mod Avion**. Puteţi, de asemenea, să ţineţi apăsată tasta [⏻] iar apoi selectaţi **Mod Avion**.


Pentru a dezactiva modul Avion şi pentru a utiliza conexiunile fără fir mergeţi la **Setări** → **Wireless şi reţea** şi debifaţi caseta de selectare de lângă **Mod Avion**.

› Comutarea la mod Silenţios

- Ţineţi apăsat [⏻] şi apoi selectaţi **Mod silenţios**.
- Deschideţi panoul de comenzi rapide din partea de sus a ecranului şi selectaţi **Silenţios**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

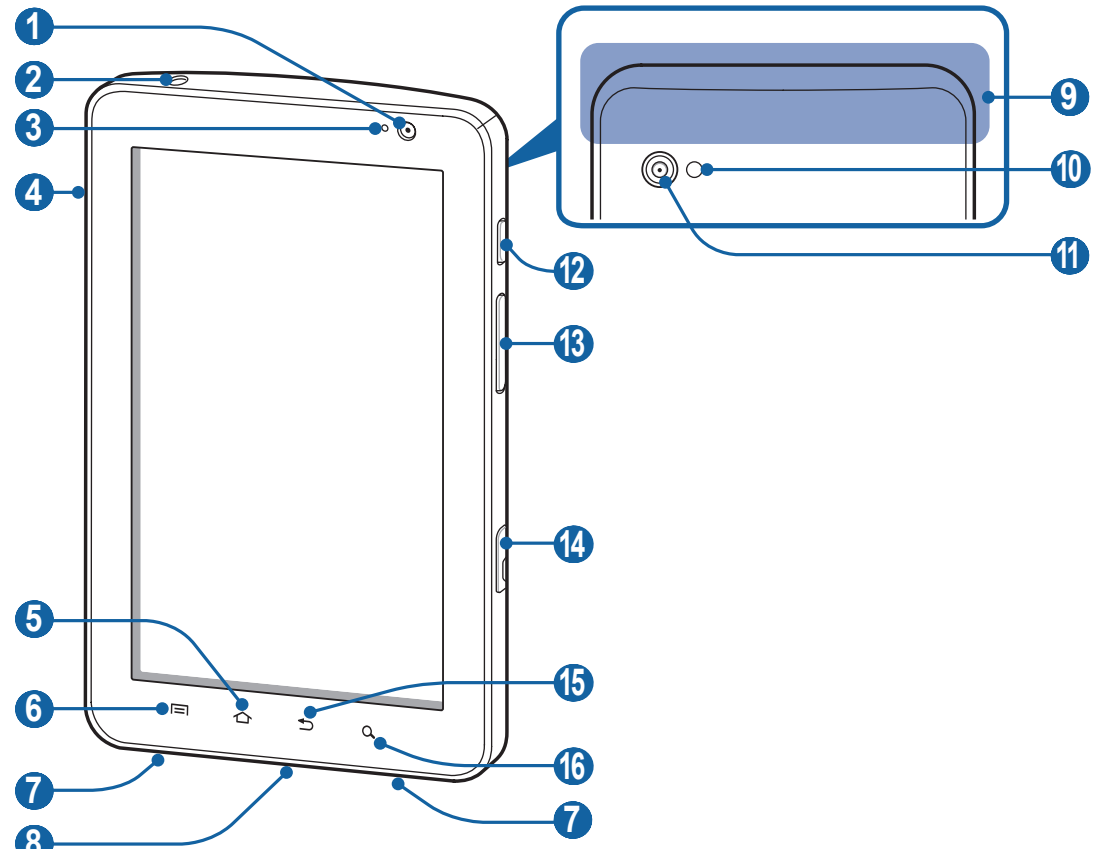

Număr	Funcție
1	Obiectiv Cameră Foto frontal
2	Mufă pentru setul cu cască
3	Senzor de lumină
4	Microfon
5	Tastă Acasă
6	Tastă Meniu
7	Difuzor
8	Mufă multifuncțională
9	Antenă internă
10	Bliț
11	Obiectiv Cameră Foto spate
12	Tastă Pornire
13	Tastă Volum
14	Slot pentru cartela de memorie
15	Tastă Înapoi
16	Tastă Căutare

› Taste

Tastă		Funcție
	Pornire	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați meniurile rapide (țineți apăsat); blocați ecranul tactil.
	Volum	Reglați volumul aparatului.
	Meniu	Deschideți o listă cu opțiuni disponibile pe ecranul curent.
	Acasă	Reveniți la ecranul principal; deschideți lista aplicațiilor recente (țineți apăsat).
	Înapoi	Reveniți la ecranul anterior.
	Căutare	Deschideți aplicația Google search; Deschideți fereastra de introducere a căutării utilizând câteva aplicații; Lansați funcția de comandă vocală (țineți apăsat).

› Pictograme indicator

Pictogramele afişate pe ecran pot varia în funcţie de regiune sau de versiunea de software.

Pictogramă	Definiţie
	WLAN activat
	Bluetooth activat
	Cască Bluetooth conectată
	Se primesc date GPS
	Sincronizat cu Web-ul
	Încărcare date
	Descărcare date
	Conectat la PC
	Mesaj e-mail nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Mod Silenţios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	Redare muzică în curs
	S-a produs o eroare sau este necesară atenţia utilizatorului
[1]	Nivel de încărcare al bateriei
	Nu se încarcă
10:00	Oră curentă

1. Dacă folosiţi un încărcător neomologat de Samsung, acest indicator nu va apărea.

Utilizarea ecranului tactil

Ecranul tactil al aparatului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcţiilor. Aflaţi care sunt operaţiile de bază pentru utilizarea ecranului tactil.

- Pentru a evita zgârierea ecranului tactil, nu utilizaţi instrumente ascuţite.
- Nu permiteţi intrarea în contact a ecranului tactil cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcţionare necorespunzătoare a ecranului tactil.
- Nu permiteţi ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului tactil, îndepărtaţi pelicula de protecţie a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Ecranul tactil are un strat care detectează micile descărcări electrice emise de corpul uman. Pentru performanţe optime, atingeţi ecranul tactil cu vârful degetului. Ecranul tactil nu reacţionează la atingerea cu instrumente ascuţite, cum ar fi un ac sau un stilou.

Puteţi controla ecranul tactil cu următoarele acţiuni:

- Atingeţi: Atingeţi o dată cu degetul pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opţiune sau o aplicaţie.
- Glisaţi: Atingeţi şi glisaţi cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Ţineţi apăsat: Atingeţi un element şi ţineţi apăsat timp de peste 2 secunde, pentru a deschide o listă de tip pop-up de opţiuni.
- Glisaţi şi fixaţi: Ţineţi apăsat degetul pe un element şi glisaţi cu degetul pentru a muta elementul.
- Atingeţi de două ori: Atingeţi de două ori rapid cu degetul pentru a mări sau a micşora imaginea la vizualizarea fotografiilor.

› Rotirea ecranului tactil

Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mişcare integrat, care îi detectează orientarea. Dacă rotiţi dispozitivul, interfaţa se va roti automat în funcţie de orientare.

Pentru a seta ca interfaţa să îşi păstreze orientarea, deschideţi panoul de comenzi rapide din partea de sus a ecranului şi selectaţi **Blocare rotire**.

› Blocarea sau deblocarea ecranului tactil

Atunci când nu folosiţi dispozitivul pentru o anumită perioadă, dispozitivul dvs. opreşte ecranul tactil şi îl blochează automat pentru a preveni orice operaţiune nedorită a acestuia. Pentru a bloca manual ecranul tactil, apăsaţi pe [⏻].

Pentru a debloca, porniţi ecranul apăsând [⏻], şi glisaţi 🔒 spre dreapta până ajunge la punct. Dacă setaţi o blocare a ecranului, trebuie să introduceţi codul PIN sau parola, sau să desenaţi un model. ► pag. 18

Familiarizarea cu ecranul principal

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veţi vedea ecranul principal. De la ecranul principal, puteţi vizualiza starea aparatului dvs. şi puteţi accesa modul Meniu. Derulaţi la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului principal.



În funcţie de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcţie
1	Afişare pictograme indicatoare şi starea curentă a aparatului dvs.
2	Căutare pe web cu widget-ul Google Search.
3	Lansare aplicaţii cu comenzi rapide.
4	Deschidere navigator de internet.
5	Accesare mod Meniu.
6	Selectarea unui punct în partea de sus a ecranului pentru deplasarea panoului corespunzător.
7	Lansare aplicaţie e-mail.

› Adăugarea elementelor la ecranul principal

Puteţi personaliza ecranul principal adăugând comenzi rapide la aplicaţii sau articole din aplicaţii, widget-uri, foldere.

Pentru adăugarea unui articol pe ecranul principal,

1. În modul Repaus, apăsaţi pe [☰] → **Adăugare**.
2. Selectaţi o categorie de articol.
   - **Widget-uri**: Adăugare widget-uri. Widget-urile sunt aplicaţii de mici dimensiuni, care asigură funcţii şi informaţii convenabile pe ecranul de repaus.

- **Comenzi rapide**: Adăugaţi comenzi rapide la elemente, precum aplicaţii, marcaje şi contacte.
- **Fişiere**: Creaţi un folder nou sau adăugaţi foldere pentru contactele dvs.
- **Fundaluri**: Setaţi o imagine de fundal.

3 Selectaţi un articol de adăugat la ecranul principal.

› Mutarea elementelor pe ecranul principal

1 Ţineţi apăsat un element pe care doriţi să-l mutaţi până când elementul devine gri.

2 Glisaţi elementul în locaţia dorită.

› Eliminarea elementelor de pe ecranul principal

1 Ţineţi apăsat un element pentru a-l elimina.

Coşul de gunoi apare în partea de jos a ecranului principal.

2 Glisaţi elementul la coşul de gunoi.

3 Când elementul şi coşul de gunoi se colorează în roşu, eliberaţi elementul.

› Adăugarea unei scurtături unei aplicaţii

1 În modul Meniu, ţineţi apăsat pe o pictogramă a aplicaţiei. Pictograma comenzii rapide pentru aplicaţie este adăugată ecranului principal.

2 Mutaţi pictograma în locaţia dorită sau mutaţi-o într-un alt panou de pe ecranul principal.

› Utilizarea panoului de comenzi rapide

În modul Repaus sau în timpul utilizării unei aplicaţii, atingeţi pictogramele indicatoare şi glisaţi degetul în jos pentru a deschide panoul de comenzi rapide. Pentru a ascunde lista, glisaţi în sus partea de jos a listei.

Puteţi vedea starea curentă a aparatului dvs. şi folosi următoarele opţiuni:

- **Wi-Fi**: Activare sau dezactivare a funcţiei WLAN.
- **Bluetooth**: Activare sau dezactivare a funcţiei Bluetooth.
- **GPS**: Activarea sau dezactivarea funcţiei GPS.
- **Silenţios**: Activare sau dezactivare a modului Silenţios.
- **Blocare rotire**: Activare sau dezactivare a blocării rotirii.

Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de versiunea de software.

Accesarea de aplicaţii

1 În modul Repaus, selectaţi **Aplicaţii** pentru a accesa modul Meniu.

2 Derulaţi la stânga sau la dreapta, către un alt ecran de meniuri.

3 Selectaţi o aplicaţie.

4 Apăsaţi pe [⮌] pentru a reveni la ecranul anterior; Apăsaţi pe [⌂] pentru a reveni la ecranul anterior.

› Organizarea aplicaţiilor

Puteţi reorganiza aplicaţiile din lista de aplicaţii schimbând ordinea acestora.

1. În modul Meniu, apăsaţi pe [▤] → **Editare**.
2. Ţineţi apăsat pe o aplicaţie.
3. Glisaţi pictograma de aplicaţie în locaţia dorită.
4. Apăsaţi pe [▤] → **Salvare**.

› Accesarea aplicaţiilor recente

1. Ţineţi apăsat [⌂] pentru a deschide lista cu aplicaţii accesate recent.
2. Selectaţi o aplicaţie.

› Utilizarea managerului de activităţi

Aparatul dvs. este un aparat care poate executa simultan funcţii multiple. El poate executa mai multe aplicaţii în acelaşi timp. Cu toate acestea, sarcinile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideţi programele inutile cu ajutorul managerului de activităţi.

1. În modul Meniu, selectaţi **Manager activităţi** → **Aplicaţii active**.
2. Pentru a închide o aplicaţie, selectaţi **Terminare**.
   Pentru a închide toate aplicaţiile active, selectaţi **În. tot**.

Particularizarea dispozitivului

Profitaţi la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferinţelor proprii.

› Modificarea limbii afişajului

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Setări regionale şi text** → **Selectare setări regionale**.
2. Selectaţi limba dorită.

› Setarea datei şi a orei curente

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Dată şi oră**.
2. Selectaţi fusul orar, setaţi ora şi data şi modificaţi alte opţiuni.

› Selectarea unei imagini de fundal pentru ecranul principal.

1. În modul Repaus, apăsaţi pe [▤] → **Fundal**.
2. Selectaţi un director cu imagini → o imagine.
3. Selectaţi **Salvare** sau **Setare tapet**, **setare tapet de fundal**.

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

› Activarea animaţiei pentru comutarea ferestrelor

Puteţi imprima un efect de tranziţie între ferestre în timpul folosirii aparatului.

1. În modul Menu, selectaţi **Setări** → **Setări ecran** → **Animaţie**.
2. Selectaţi o opţiune de animaţie.

› Reglarea luminozităţii ecranului

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Setări ecran** → **Luminozitate**.
2. Debifaţi caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
3. Glisaţi cursorul pentru a regla nivelul de luminozitate.
4. Selectaţi **OK**.

Nivelul de luminozitate al ecranului va influenţa intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

› Setaţi blocarea ecranului

Puteţi bloca ecranul tactil cu un model de deblocare sau o parolă pentru a preveni utilizarea dispozitivului de către persoane neautorizate,
fără acordul dvs.

- Odată stabilit un ecran de blocare, dispozitivul va solicita codul de deblocare la fiecare pornire a dispozitivului sau deblocare a ecranului tactil.
- Dacă uitaţi codul PIN sau parola, aduceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informaţiilor confidenţiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicaţii software ilegale.

Setarea unui model de deblocare

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Locaţie şi securitate** → **Setare blocare ecran** → **Model**.
2. Consultaţi instrucţiunile de pe ecran şi exemplele de modele şi selectaţi **Următor** (dacă este necesar).
3. Desenaţi un model prin glisarea degetului pentru a uni cel puţin 4 puncte.
4. Selectaţi **Contin.**
5. Redesenaţi modelul pentru confirmare.
6. Selectaţi **Confirmare**.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație şi securitate** → **Setare blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN (numeric) nou şi selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN şi selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Locație şi securitate** → **Setare blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă şi selectați **Continuare**.
3. Introduceți parola din nou şi selectați **OK**.

Introducerea textului

Puteți introduce textul selectând caracterele pe tastatura virtuală.


> Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate. ► pag. 60

› Schimbarea modului de introducere a textului

Țineți apăsat câmpul de introducere a textului şi selectați **Metodă introducere** → o metodă de introducere a textului (tastatură glisantă sau Samsung).

› Introducerea textului cu ajutorul tastaturii Swype


1. Selectați primul caracter al unui cuvânt şi glisați degetul la al doilea caracter, fără a ridica degetul de pe ecran.
2. Continuați până la terminarea cuvântului.

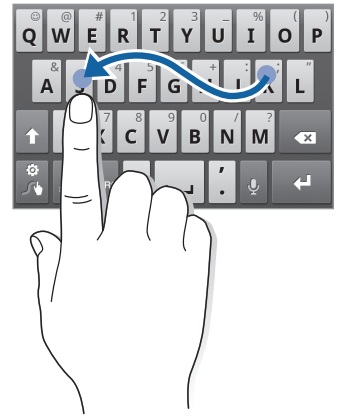

3. Eliberați degetul la ultimul caracter.
4. Când cuvântul este afişat corect, selectați [space] pentru a introduce un spațiu. Dacă nu este afişat cuvântul corect, selectați un alt cuvânt de pe lista care apare.
5. Repetați paşii 1-4 pentru a finaliza textul.

> - De asemenea, puteți apăsa tastele pentru a introduce textul.
> - Puteți apăsa şi menține apăsată o tastă pentru a introducere caracterele de pe jumătatea superioară a tastei. Când țineți apăsată o tastă până la apariția listei de caractere, puteți introduce caractere speciale, simboluri şi cifre.


Puteţi utiliza şi următoarele taste:

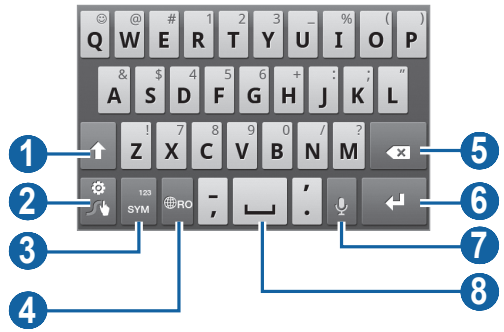

Număr	Funcţie
1	Schimbaţi dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Accesaţi ecranul Swype; Modificaţi metoda de introducere a textului (ţineţi apăsat).
3	Comutaţi între modul Simbol şi modul ABC; Comutaţi la modul Număr (ţineţi apăsat).
4	Schimbaţi limba de introducere; Selectaţi o limbă de introducere (ţineţi apăsat).
5	Ştergeţi caractere.
6	Începeţi un rând nou.
7	Introduceţi vocal textul. Această funcţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de limba de introducere selectată.
8	Introduceţi un spaţiu.

› Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

Introduceţi textul selectând tastele alfanumerice şi puteţi utiliza următoarele taste:

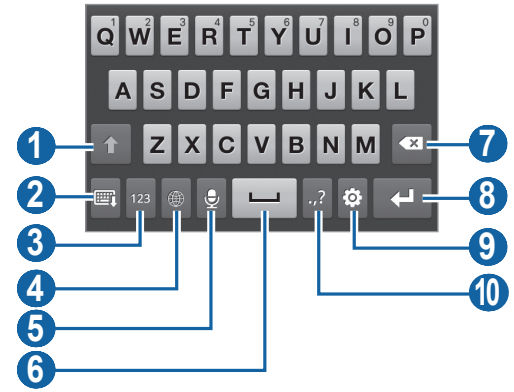

Număr	Funcţie
1	Schimbaţi dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Ascundeţi tastatura.
3	Comutaţi între modul Numeric/Simbol şi modul ABC.
4	Schimbaţi limba de introducere; Selectaţi o limbă de introducere (ţineţi apăsat); Această pictogramă este valabilă numai când setaţi mai mult de 2 limbi pentru introducerea textului. ► pag. 61
5	Introduceţi textul vocal; Această pictogramă este disponibilă numai când activaţi funcţia de introducere a vocii de la tastatura Samsung. ► pag. 61 Această funcţie poate să nu fie disponibilă, în funcţie de limba de introducere selectată.

Număr	Funcție
6	Introduceți un spațiu; Introduceți un punct (atingere dublă).
7	Ştergeți datele introduse.
8	Începeți un rând nou.
9	Accesați setările tastaturii; Modificați introducerea textului (țineți apăsați).
10	Introduceți simbolurile utilizate frecvent.

› Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere şi lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

1. Amplasați cursorul în locația de început.
2. Țineți apăsat pe câmpul de introducere a textului.
3. Selectați **Selectare text** din lista de opțiuni.
4. Atingeți locul în care doriți să se termine.
5. Țineți apăsat textul marcat.
6. Selectați **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a extrage textul şi a-l insera în clipboard.
7. Într-o altă aplicație, țineți apăsat câmpul de introducere a textului.
8. Selectați **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul text.



Web

Serviciile Web necesită o conexiune de date.

Navigator

Aflaţi cum puteţi să accesaţi şi să marcaţi paginile Web preferate.


- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcţie de versiunea de software instalată pe dispozitivul dvs.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de versiunea de software.

› Răsfoirea paginilor Web

1. În modul Meniu, selectaţi **Navigator** pentru lansarea paginii de pornire.

   Pentru a accesa o anumită pagină Web, selectaţi câmpul de introducere a URL, introduceţi adresa web a paginii web, şi selectaţi →.

2. Navigaţi în paginile Web utilizând următoarele taste:

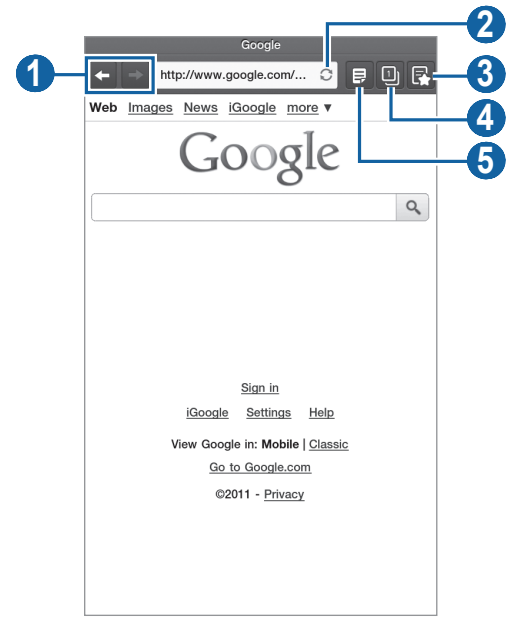

În funcţie de regiune şi versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcţie
1	Deplasaţi-vă înainte şi înapoi la paginile web din istoric; Vizualizaţi istoricul recent de inetrnet (ţineţi apăsat).
2	Reîncărcaţi pagina curentă; În timp ce dispozitivul încarcă pagini web, această pictogramă se modifică în ✕.

Număr	Funcţie
3	Deschideţi o listă cu semne de carte salvate, cu pagini vizitate frecvent, şi cu istoricul recent de internet.
4	Deschideţi o fereastă nouă sau schimbaţi între ferestrele deschise curent.
5	Creaţi o notă.

În timpul navigării în pagina Web, utilizaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a marca pagina curentă, apăsaţi pe [☰] → **Adăugare marcaj**.
- Pentru a căuta text pe paginile web, apăsaţi pe [☰] → **Găsire în pag.**
- Pentru a vedea articolele descărcate de pe web, apăsaţi pe [☰] → **Manager descărcare**.
- Pentru a regla luminozitatea ecranului, apăsaţi pe [☰] → **Luminozitate**.
- Pentru a personaliza setările navigatorului, apăsaţi pe [☰] → **Setări**.
- Pentru a tipări pagina web sau ecranul actual cu ajutorul unei imprimante conectate, apăsaţi pe [☰] → **Mai multe** → **Imprimare**. Aparatul dvs. este compatibil numai cu imprimante Samsung.
- Pentru a trimite adresele paginilor web şi altora, apăsaţi pe [☰] → **Mai multe** → **Partaj. pagină**.
- Pentru a vizualiza detaliile paginilor, apăsaţi pe [☰] → **Mai multe** → **Info. pag.**

› Căutarea informaţiei vocal

În funcţie de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectaţi **Navigator**.
2. Selectaţi câmpul de introducere al URL-ului.
3. Selectaţi 🎤 şi spuneţi un cuvânt în microfonul aparatului dvs.
   Dispozitivul caută informaţii şi pagini web în legătură cu cuvântul.

› Deschiderea paginilor multiple

Puteţi deschide mai multe pagini şi vă puteţi deplasa înainte şi înapoi între acestea.

1. În modul Meniu, selectaţi **Navigator**.
2. Selectaţi [1].

Numărul afişat pe pictogramă este numărul de ferestre deschise în prezent. Puteţi avea deschise până la 6 ferestre.

3. Selectaţi ⊕ pentru a deschide o fereastră nouă.
4. Accesaţi altă pagină web în fereastra nouă.
5. Pentru a vă deplasa înainte şi înapoi între ferestrele deschise în mod curent, selectaţi [2] şi selectaţi o pagină web.

› Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoaşteţi adresa URL a paginii Web, puteţi adăuga manual un marcaj.

Adăugare marcare

1. În modul Meniu, selectaţi **Navigator**.
2. Apăsaţi pe [≡] → **Adăugare marcaj**.
3. Introduceţi titlul unei pagini şi o adresă web.
   Pentru a marca pagina web pe care o vizualizaţi, săriţi la pasul 5.
4. Selectaţi meniul **Implicit** şi selectaţi un director de marcaje (dacă este necesar).
5. Selectaţi **OK**.

Pentru a folosi opţiuni de marcare, selectaţi → **Marcaje**, şi ţineţi apăsat un marcaj:

- Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectaţi **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectaţi **Desc. în fer. nouă**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă a marcajului la ecranul principal, selectaţi **Ad. com. rap. la ecr. pr.**
- Pentru a trimite adresa paginii altor contacte, selectaţi **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii web, selectaţi **Cop. link URL**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectaţi **Setare ca pagină de pornire**.
- Pentru a şterge marcajul, selectaţi **Ştergere marcaj**.

Editare marcaje

Pentru a crea un nou folder de marcaje,

1. În modul Meniu, selectaţi **Navigator**.
2. Selectaţi → **Marcaje** → **Editare** → **Folder nou**.
3. Introduceţi numele folderului de marcaje şi selectaţi **OK**.

Pentru a şterge folderele de marcaje sau paginile web marcate,

1. În modul Meniu, selectaţi **Navigator**.
2. Selectaţi → **Marcaje** → **Editare** → **Ştergere**.
3. Alegeţi folderele de marcaje sau paginile web marcate, şi selectaţi **Ştergere** → **Ştergere**.

› Adăugarea unei adrese pentru alimentări RSS

1. În modul Meniu, selectaţi **Navigator**.
2. Deschideţi o pagină Web care dispune de o alimentare RSS.
3. Selectaţi în câmpul de introducere al adresei URL.
4. Selectaţi un flux RSS pentru adăugare.
5. Abonaţi-vă la alimentarea RSS.
   Când se actualizează alimentarea abonată, veţi fi notificat referitor de aceasta.

› Accesarea paginilor vizitate frecvent sau istoria recenta

1. În modul Meniu, selectaţi **Navigator**.
2. Selectaţi [icon] → **Vizitat frecv.** sau **Istoric**.
3. Selectaţi o pagină Web pentru a o accesa.

Bibliotecă

Învăţaţi să folosiţi readers hub integrat pentru accesarea diverselor materiale pentru lectură.

> Unele funcţii pot fi indisponibile.

1. În modul Meniu, selectaţi **Bibliotecă**.
2. Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, citiţi declinarea responsabilităţii şi selectaţi **Acceptare**.
3. Selectaţi o imagine a materialului pe care doriţi să o citiţi.
4. Căutaţi şi descărcaţi material de citit din magazinul online.

Ştiri şi Meteo

Învăţaţi să vizualizaţi informaţiile despre vreme şi să citiţi ştirile principale şi alte articole noi.

› Vizualizarea informaţiilor meteo

1. În modul Meniu, selectaţi **News & Weather**.
2. Selectaţi **Weather** în partea superioară a ecranului.

   Aparatul dvs. caută locaţia dvs. curentă şi afişează informaţile meteo.

> Puteţi modifica locaţia pentru a vizualiza informaţiile meteo pentru altă regiune. Apăsaţi pe [≡] → **Settings** → **Weather settings** şi debifaţi căsuţa de lângă **Use my location**. Apoi selectaţi o locaţie în **Set location**.

› Citire articole noi

1. În modul Meniu, selectaţi **News & Weather**.
2. Alegeţi o nouă temă din partea superioară a ecranului.
3. Selectaţi un articol pentru a-l deschide.

> Pentru a adăuga teme noi, apăsaţi pe [≡] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Samsung Apps permite descărcarea simplă a unei game largi de aplicaţii direct în aparatul dvs. Cu numeroase aplicaţii, jocuri, ştiri, referinţe, reţele sociale, navigaţie, sănătate şi multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilităţi de îmbogăţire a experienţei mobile.

Aparatul dvs. devine mai inteligent cu aplicaţiile optimizate în întregime de pe Samsung Apps. Exploraţi aplicaţii uimitoare şi experienţa dvs. mobilă se va îmbogăţi.

- Funcţia poate fi indisponibilă şi depinde de zona dvs. sau de versiunea de software instalată pe dispozitiv.
- Pentru detalii, vizitaţi www.samsungapps.com.

1. În modul Meniu, selectaţi **Samsung Apps**.
2. Căutaţi aplicaţii şi descărcaţi-le după preferinţe.

Android Market

Prin folosirea platformei Android, funcţionalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicaţii suplimentare. Android Market vă oferă o modalitate simplă şi rapidă de a achiziţiona jocuri şi aplicaţii pentru mobil.

- În funcţie de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Aparatul dvs. va salva aplicaţiile descărcate în memoria internă.

› Descărcarea şi instalarea unei aplicaţii

1. În modul Meniu, selectaţi **Market**.
2. Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, citiţi termenii şi condiţiile şi selectaţi **Accept**.
3. Selectaţi o categorie de imagini → un element.
4. Selectaţi **Install** (pentru aplicaţiile gratuite) sau **Buy**.

   Dacă selectaţi **Install**, selectaţi **OK** pentru a descărca aplicaţia imediat.

   Dacă selectaţi **Buy**, trebuie să introduceţi detaliile cărţii de credit. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

› Dezinstalarea unei aplicaţii

1. În modul Meniu, selectaţi **Market**.
2. Apăsaţi pe [≡] → **My Apps**.
3. Selectaţi aplicaţia pe care doriţi să o ştergeţi.
4. Selectaţi **Uninstall** → **OK**.

YouTube

YouTube este un serviciu online gratuit de video streaming. Învăţaţi să vizualizaţi şi să încărcaţi videoclipuri pe YouTube.

În funcţie de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Urmărirea videoclipurilor

1. În modul Meniu, selectaţi **YouTube**.
2. Selectaţi un videoclip din listă.
3. Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

4 Controlaţi redarea cu ajutorul următoarelor taste:



Număr	Funcţie
1	Vă deplasaţi la un punct al fişierului prin glisarea barei.
2	Schimbaţi calitatea afişării.

› Încărcarea videoclipurilor

1 În modul Meniu, selectaţi **YouTube**.

2 Apăsaţi pe [≡] → **Upload** şi selectaţi un videoclip. Treceţi la 8.
Dacă doriţi să încărcaţi videoclipuri noi, selectaţi pentru a porni camera video.

3 Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.

4 Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate reglajele necesare.

5 Selectaţi ● pentru a începe înregistrarea.

6 Selectaţi ■ pentru a opri înregistrarea.

7 Selectaţi **Salvare** pentru a încărca videoclipul pe care l-aţi înregistrat.

8 Introduceţi numele de utilizator şi parola şi selectaţi **Sign in** (dacă este necesar).

9 Introduceţi detaliile încărcării şi selectaţi **Upload**.

Informare zilnică

Aflaţi cum să obţineţi informaţii meteo, bursiere, ştiri şi informaţii privind programul zilei curente.

› Personalizarea setărilor de informare zilnică

1 În modul Meniu, selectaţi **Informare zilnică**.

2 Apăsaţi pe [≡] → **Setări** → un serviciu de informare.

3 Reglaţi următoarele setări pentru personalizarea ecranelor de informare zilnică:

Opţiune	Funcţie
Selectare oraş	Adăugaţi oraşe pentru prognoza meteo.
Selectare acţiune	Adăugaţi companii pentru informaţii referitoare la acţiuni.
Împrospătare automată	Setaţi actualizarea automată cu ultimele date a ecranelor de informare zilnică.
Auto defilare widget	Setaţi widget-ul de informare zilnică să prezinte automat mai multe informaţii.
Unitate	Selectaţi o unitate de temperatură de utilizat pentru prognoza meteo.

› Vizualizare informare zilnică

1. În modul Meniu, selectaţi **Informare zilnică**.
2. Selectaţi [icon] pentru a reactualiza informaţia.
3. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza informaţiile.

Hărţi

Învăţaţi să folosiţi Google Maps™ pentru a găsi locaţia dvs., căutaţi pe hartă străzi, oraşe sau ţări, şi aflaţi adrese.

Înainte de utilizarea serviciilor de locaţie, asiguraţi-vă că este activă conexiunea fără fir.

› Căutarea unei anumite locaţii

1. În modul Meniu, selectaţi **Maps**.
   Harta va afişa locaţia dvs. curentă.
2. Apăsaţi pe [≡] → **Search**.
3. Introduceţi un cuvânt pentru locaţie şi selectaţi [icon].
   - Pentru a mări sau pentru a micşora, selectaţi [icon] sau [icon].
   - Pentru a căuta o locaţie în jurul dvs., selectaţi [icon].
   - Pentru a adăuga straturi pe hartă, selectaţi [icon].
   - Pentru a vizualiza locaţia curentă, selectaţi [icon].

Pentru a adăuga o stea locaţiei, selectaţi eticheta cu numele locaţiei → [icon].

› Obţinerea de indicaţii rutiere spre o anumită destinaţie

1. În modul Meniu, selectaţi **Maps**.
2. Apăsaţi pe [≡] → **Directions**.
3. Introduceţi adresele locaţiilor de plecare şi de destinaţie.
   Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau pentru a indica locaţia pe hartă, selectaţi [icon] → **Contacte** sau **Point on map**.
4. Selectaţi o metodă de deplasare (cu maşina, cu autobuzul sau pe jos) şi selectaţi **Go**.
5. Selectaţi o rută de călătorie pentru a vizualiza detalii despre deplasarea dvs. (dacă este necesar).
6. Selectaţi **Show on map**.
7. Când aţi terminat, apăsaţi pe [≡] → **Clear Map**.

Latitude

Aflaţi cum să partajaţi locaţia cu prietenii şi cum să vizualizaţi locaţiile acestora prin Google Latitude™.

- În funcţie de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Înainte de utilizarea serviciilor de locaţie, asiguraţi-vă că este activă conexiunea fără fir.

1. În modul Meniu, selectaţi **Latitude**.
   Aparatul se conectează automat la Latitude.

2 Apăsaţi pe [▤] → **Add friends** → **Select from Contacts** vai **Add via email address**.

3 Selectaţi prietenii pe care doriţi să îi adăgaţi sau pentru care doriţi să introduceţi o adresă de e-mail şi selectaţi **Add friends** → **Yes**.

Când prietenul acceptă invitaţia, vă puteţi partaja locaţiile.

4 Apăsaţi pe [▤] → **See map**.

Locaţiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Places

- În funcţie de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Înainte de utilizarea serviciilor de locaţie, asiguraţi-vă că este activă conexiunea fără fir.

1 În modul Meniu, selectaţi **Places**.

2 Selectaţi o categorie.

Aparatul dvs. caută locuri, în jurul locaţiei curente, legate de categorie.

3 Selectaţi numele unui loc pentru a vedea detalii.

4 Pentru a vizualiza locul de pe hartă, selectaţi [hartă].

Pentru vizualizarea rutei către un loc definit, selectaţi [rută].

Navigare

Aflaţi cum se foloseşte sistemul de navigare GPS şi vizualizaţi destinaţia prin ghidarea vocală.

- În funcţie de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Înainte de utilizarea serviciilor de locaţie, asiguraţi-vă că este activă conexiunea fără fir.

1 În modul Meniu, selectaţi **Navigare**.

2 Introduceţi destinaţia cu ajutorul uneia din următoarele metode:

- **Rostiţi destinaţia**: Spuneţi destinaţia dvs. ca "Navighează la *destinaţie*".
- **Introduceţi destinaţia**: Introduceţi destinaţia cu ajutorul tastaturii virtuale.
- **Agendă**: Selectaţi destinaţia dintre adresele de contact.
- **Locaţii cu stea**: Selectaţi destinaţia din lista locurilor marcate cu steluţă.

3 Selectaţi **Instalare** pentru a utiliza navigarea cu îndrumare vocală.

4 Pentru a finaliza navigarea, apăsaţi pe [▤] → **Ieşire navigare**.

Căutare Google

Puteți căuta aplicații în aparatul dvs. şi date specifice pe internet.

1. În modul Meniu, selectați **Google Search**.
2. Introduceți o literă sau un cuvânt pe care doriți să îl căutați.
3. Selectați numele articolului pe care doriți să-l accesați.



Comunicaţii

Qik Video

Puteţi efectua apeluri video şi puteţi partaja videoclipurile dvs. cu alte persoane on line sau prin video mail. De asemenea, puteţi salva videoclipuri pentru a le arăta mai târziu prietenilor voştri şi familiei.

- Nu puteţi apela atunci când este conectată o cască Bluetooth.
- In funcţie de regiune sau de versiunea de software este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectaţi **Qik Video** → **Log in**.
2. Introduceţi numele de utilizator şi parola, apoi selectaţi **Log in**.
3. Efectuaţi un apel video sau partajaţi-vă videoclipurile.

Google Mail

Puteţi prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesaţi această aplicaţie, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afişat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afişate cu aldine. Dacă aţi etichetat un mesaj, eticheta sa apare într-un dreptunghi colorat afişat pe mesaj.

- În funcţie de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google mail poate fi etichetat diferit, în funcţie de versiunea de software.

› Trimiterea unui mesaj e-mail

1. În modul Meniu, selectaţi **Google Mail**.
2. Apăsaţi pe [≡] → **Scrieţi**.
3. Introduceţi un nume sau o adresă în câmpul destinatar.
4. Introduceţi un subiect şi un mesaj.
5. Pentru a ataşa un fişier imagine, apăsaţi pe [≡] → **Ataşaţi** → un fişier.
6. Apăsaţi pe [≡] → **Trimiteţi** pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1. În modul Meniu, selectaţi **Google Mail**.
2. Selectaţi un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a răspunde la mesaj, selectaţi ↩.
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând pe toţi destinatarii, selectaţi ◀ → **Răsp. tut.**
- Pentru a redirecţiona mesajul către alte persoane, selectaţi ◀ → **Redirecţionaţi**.
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectaţi ☆.
- Pentru a vizualiza o ataşare, selectaţi **Previzualizaţi**. Pentru a-l salva pe dispozitiv, selectaţi **Descărcaţi**.
- Pentru arhivarea mesajului, selectaţi **Arhivaţi**.
- Pentru ştergerea mesajului, selectaţi **Ştergeţi**.
- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectaţi ‹ sau ›.

› Organizarea mesajelor de e-mail cu etichete

Puteţi organiza mesajele de e-mail etichetând mesajele sau adăugând stele, pentru marcarea mesajelor importante. Puteţi sorta mesajele după filtrul etichetei.

Adăugarea unei etichete la un mesaj

1. Din ecranul Mesaje primite, ţineţi apăsat pe un mesaj.
2. Selectaţi **Modificaţi etichetele**.
3. Selectaţi o etichetă pe care doriţi să o adăugaţi şi selectaţi **OK**.

Adăugarea unei stele la un mesaj

1. Din ecranul Mesaje primite, ţineţi apăsat pe un mesaj.
2. Selectaţi **Marcaţi cu stea**. Pictograma în formă de stea din apropierea mesajului este activată.

Filtrarea mesajelor

1. Din ecranul Mesaje primite, apăsaţi pe [≡] → **Accesaţi etichetele**.
2. Selectaţi eticheta mesajelor pe care doriţi să le vizualizaţi.

E-mail

Aflaţi cum să trimiteţi sau să vizualizaţi mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. În modul Meniu, selectaţi **Email**.
2. Introduceţi adresa de e-mail şi parola.
3. Selectaţi **Următor** (pentru conturi de e-mail generale) sau **Config. manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5. Pentru a adăuga mai multe conturi de e-mail, apăsaţi pe [≡] → **Manager de cont** → **Adăugare cont** şi repetaţi paşii 2-4 de mai sus.

Când aţi terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă aţi creat mai mult de două conturi, puteţi schimba conturile de e-mail între ele; Selectaţi un nume de cont din partea stângă sus a ecranului şi selectaţi unul din care doriţi să preluaţi mesaje.

› Trimiterea unui mesaj e-mail

1. În modul Meniu, selectaţi **Email** → un cont de e-mail.
2. Selectaţi [✉].
3. Adăugaţi destinatari pentru mesajul dvs.
   - Introduceţi adresele de e-mail manual, separându-le cu punct şi virgulă sau virgulă.
   - Alegeţi adrese de e-mail din liste selectând [👤].
4. Selectaţi câmpul Cc/Bcc şi adăugaţi mai mulţi destinatari.
5. Selectaţi câmpul titlului şi introduceţi un titlu.
6. Selectaţi câmpul de introducere a textului şi introduceţi textul e-mailului.
7. Selectaţi **Ataşare** şi ataşaţi un fişier.

   Puteţi ataşa fişiere media, contacte sau informaţii privind locaţia.
8. Selectaţi **Trim.** pentru a trimite mesajul.

> Dacă sunteţi offline sau în afara zonei de acoperire, mesajul va aştepta în Outbox până când sunteţi online şi în zona de acoperire.

❯ Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideţi un cont de e-mail, aveţi posibilitatea să vizualizaţi offline mesajele e-mail preluate anterior sau să vă conectaţi la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveţi posibilitatea să le vizualizaţi offline.

1. În modul Meniu, selectaţi **Email** → un cont de e-mail.
2. Selectaţi [⟳] pentru actualizarea liste de mesaje.
3. Selectaţi un mesaj e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizaţi următoarele opţiuni:

- Pentru a merge la mesajul anterior sau următor, selectaţi [▲] sau [▼].
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectaţi [ ].
- Pentru a şterge mesajul, selectaţi [ ].
- Pentru a răspunde la mesaj, selectaţi [ ] → **Răspuns**.
- Pentru a redirecţiona mesajul către alte persoane, selectaţi [ ] → **Transfer**.
- Pentru a crea un mesaj nou, selectaţi [ ].
- Pentru a vizualiza un ataşament, atingeţi zona ataşamentului. Pentru a-l salva în dispozitiv, selectaţi [ ].
- Pentru a tipări mesajul cu ajutorul unei imprimante conectate, apăsaţi pe [≡] → **Imprimare**. Aparatul dvs. este compatibil numai cu imprimante Samsung.

Discuţii

Aflaţi cum puteţi vorbi cu prietenii şi familia cu Google Talk™

> În funcţie de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

❯ Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

1. In modul Meniu, selectaţi **Talk**.
   Lista cu prieteni prezintă instantaneu toate contactele dvs. Google Talk.
2. Apăsaţi pe [≡] → **Add friend**.
3. Introduceţi o adresă de e-mail a prietenului şi selectaţi **Send invitation**.

Când acceptă invitaţia, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

❯ Începerea unei conversaţii

1. In modul Meniu, selecaţi **Talk**.
2. Selectaţi un prieten din lista cu prieteni. Se deschide ecranul de conversaţii.
3. Introduceţi mesajul şi selectaţi **Send**.
   Pentru inserarea emoticonurilor, apăsaţi pe [≡] → **Mai multe** → **Insert smiley**.
4. Pentru a comuta între conversaţiile active, apăsaţi pe [≡] → **Switch chats**.
5. Pentru a încheia conversaţia, apăsaţi pe [≡] → **End chat**.

Social Hub

Aflaţi cum puteţi accesa Social Hub™, aplicaţia integrată de comunicare pentru e-mail, mesaje instant, contacte sau informaţii calendaristice. Vizitaţi socialhub.samsungmobile.com pentru mai multe detalii.

1. În modul Meniu, selectaţi **Social Hub**.
2. Verificaţi şi folosiţi conţinutul furnizat de Social Hub.



Divertisment

Muzică

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată cu ajutorul playerului muzical.

› Adăugarea de fişiere muzicale pe dispozitiv


Începeți prin transferul fişierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Wi-fi. ► pag. 22
- Descărcați de pe un PC utilizând programul opțional Samsung Kies. ► pag. 46
- Primiți prin Bluetooth. ► pag. 49
- Copiați pe cartela de memorie. ► pag. 46
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► pag. 46

› Redarea muzicii

După transferul fişierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

1. În modul Meniu, selectați **Muzică**.
2. Selectați o categorie muzicală.
3. Selectați un fişier muzical.
4. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

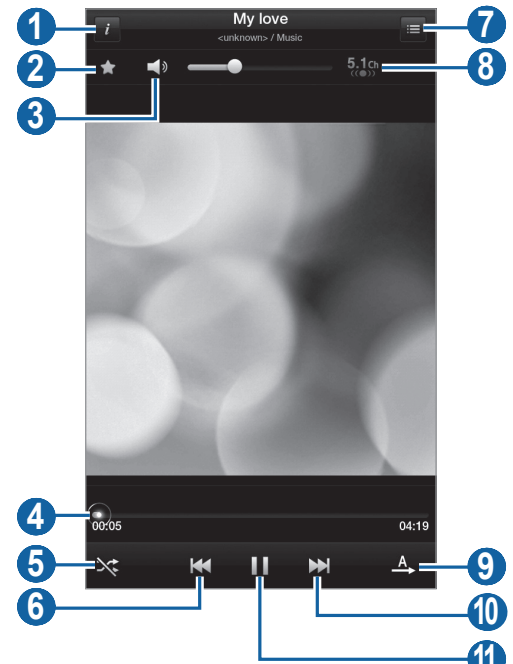

Număr	Funcție
1	Vizualizați detaliile fişierului.
2	Setați fişierul ca melodia dvs. preferată.
3	Reglați volumul.
4	Mergeți la un anumit moment din durata fişierului glisând sau atingând bara.
5	Activează modul Amestecare.
6	Salt înapoi; vă deplasați înapoi într-un fişier (țineți apăsat).

Număr	Funcţie
7	Deschideţi lista de redare.
8	Activaţi sistemul sunet surround 5,1.
9	Schimbaţi modul de repetare (oprit, repetă un fişier, sau repetă toate fişierele).
10	Derulaţi înainte; vă deplasaţi înainte într-un fişier (ţineţi apăsat).
11	Întrerupeţi redarea; selectaţi ▶ pentru a relua redarea.

- SRS CS Headphone™ oferă o experienţă de sunet surround pe 5.1 canale pe căştile standard sau cele de tip earbud, atunci când se ascultă un conţinut multicanal, de exemplu, filmele pe DVD.
- WOW HD™ îmbunătăţeşte semnificativ calitatea de redare a sunetelor, oferind o experienţă dinamică de divertisment 3D, cu un bas puternic şi profund şi cu o claritate a frecvenţelor ridicate care permite detalii precise.

› Crearea unei liste de redare

1. În modul Meniu, selectaţi **Muzică** → **Liste de redare**.
2. Apăsaţi pe [≡] → **Listă redare nouă**.
3. Introduceţi un titlu pentru noua listă de redare şi selectaţi **Efectuat**.
4. Selectaţi fişierele pe care doriţi să le includeţi şi selectaţi **Adăugat**.

În timpul redării, puteţi adăuga fişiere la o listă de redare apăsând [≡] → **Adăugare la lista de redare**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1. În modul Meniu, selectaţi **Muzică**.
2. Apăsaţi pe [≡] → **Setări**.
3. Reglaţi următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opţiune	Funcţie
Egalizator	Selectaţi un tip de egalizator implicit.
Efect	Selectaţi un efect de sunet.
Meniu muzică	Selectaţi categorii muzicale care să fie afişate pe ecranul bibliotecii muzicale.

Music Hub

Puteţi accesa magazinul de muzică online pentru a căuta şi a cumpăra melodiile dvs. preferate. Pentru mai multe detalii, vizitaţi www.7digital.com.

În funcţie de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu, selectaţi **Music Hub**.
2. Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, citiţi declinarea responsabilităţii şi selectaţi **OK**.
3. Căutaţi cântece şi previzualizaţi sau cumpăraţi melodiile dvs. preferate.


Cameră foto

Aflaţi cum puteţi să realizaţi şi să vizualizaţi fotografii şi videoclipuri. Puteţi face fotografii cu rezoluţi de până la 2048 x 1536 pixeli (3.2 megapixeli) şi videoclipuri la rezoluţii de 720 x 480 pixeli.

- Interfaţa camerei foto apare numai în modul peisaj.
- Camera foto se opreşte automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcţie de scenă sau de condiţiile de fotografiere.

› Fotografierea

1. În modul Meniu, selectaţi **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate reglajele necesare.

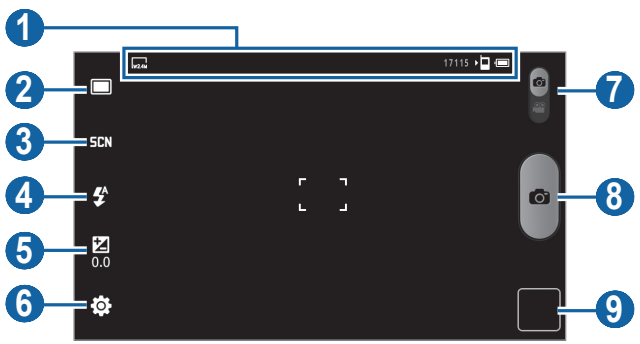

Număr	Funcţie
1	Verificaţi starea şi setările camerei foto. • : Rezoluţie • 17115 : Numărul fotografiilor care se pot realiza (în funcţie de memoria disponibilă) • : Locaţie de stocare implicită
2	Schimbaţi modul de fotografiere.
3	Schimbaţi modul pentru scenă.
4	Modifcaţi setărie bliţului; Puteţi porni sau opri bliţul manual, sau puteţi seta camera să folosească bliţul automat atunci când este nevoie.
5	Reglaţi valoarea expunerii.
6	Schimbaţi setările camerei foto.
7	Comutaţi la camera video.
8	Realizaţi o fotografie.
9	Deschideţi vizualizatorul de imagine pentru a vizualiza fotografiile făcute.

4. Selectaţi pentru a fotografia.
   Fotografia este salvată automat.

După efectuarea fotografiilor, selectaţi pictograma vizualizatorului de imagine pentru a vedea fotografiile făcute.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulaţi la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau a micşora imaginea, atingeţi ecranul cu două degete şi îndepărtaţi-le (apropiaţi degetele pentru a micşora) sau atingeţi de două ori ecranul.
- Pentru a trimite o fotografie, apăsaţi pe [ ] → **Part.**
- Pentru a seta o fotografie sau o imagine de identificare a apelantului, apăsaţi pe [ ] → **Setare ca**.
- Pentru a şterge o fotografie, apăsaţi pe [ ] → **Ştergere**.

› Realizarea unei fotografii utilizând opţiuni prestabilite pentru diverse scene

Camera foto oferă setări predefinite pentru diferite scene. Puteţi selecta pur şi simplu modul adecvat pentru situaţie şi subiecţii fotografiaţi. De exemplu, când realizaţi fotografii noaptea, selectaţi modul nocturn, care utilizează o expunere extinsă.

1. În modul Meniu, selectaţi **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectaţi SCN → o scenă.
4. Efectuaţi reglajele necesare.
5. Selectaţi pentru a fotografia.

› Realizarea unei fotografii panoramice

Puteţi realiza fotografii panoramice vaste utilizând modul de fotografiere Panoramă. Aceste mod este convenabil pentru fotografierea peisajelor.

1. În modul Meniu, selectaţi **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectaţi → **Panoramă**.
4. Efectuaţi reglajele necesare.
5. Selectaţi pentru a realiza prima fotografie.
6. Deplasaţi lent dispozitivul în orice direcţie şi aliniaţi cadrul verde cu vizorul.

   Când aţi aliniat cadrul verde cu vizorul, camera foto va realiza automat fotografia următoare.
7. Repetaţi pasul 6 pentru a finaliza fotografia panoramică.

› Realizarea unei fotografii în modul Fotografiere zâmbet

Camera foto poate recunoaşte feţele oamenilor şi vă poate ajuta să realizaţi fotografii ale acestora când zâmbesc.

1. În modul Meniu, selectaţi **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Selectaţi → **Fotografiere zâmbet**.

4 Efectuaţi reglajele necesare.
5 Îndreptaţi obiectivul camerei foto spre subiect.
6 Selectaţi [camera icon].
Dispozitivul va recunoaşte persoanele dintr-o imagine şi le va detecta zâmbetele. Atunci când subiectul zâmbeşte, dispozitivul fotografiază automat.

› Realizarea unei fotografii în modul Autoportret

Puteţi realiza în mod convenabil fotografii autoportret, utilizând obiectivul din faţă al camerei foto.

1 În modul Meniu, selectaţi **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2 Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3 Selectaţi [icon] → **Poză automată**.
4 Efectuaţi reglajele necesare.
5 Selectaţi [camera icon] pentru a fotografia.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a face o fotografie, selectaţi [settings icon] → **Imagine** pentru a accesa următoarele opţiuni:


Opţiune	Funcţie
Rezoluţie	Schimbaţi opţiunea de rezoluţie.
Balanţă de alb	Reglaţi balanţa de culoare conform condiţiilor de iluminare.
Efecte	Aplicaţi un efect special.
ISO	Ajustaţi sensibilitatea senzorului de imagine al camerei foto.
Calitate imagine	Setaţi nivelul de calitate al fotografiilor.

Înainte de a face o fotografie, selectaţi [settings icon] → **Configurare** pentru a accesa următoarele setări:

Setare	Funcţie
Examinare	Setaţi camera foto să afişeze imaginea realizată.
GPS	Setaţi camera să includă informaţii privind locaţia pentru fotografiile dvs. [note icon] Pentru a îmbunătăţi semnalul GPS, evitaţi să faceţi poze în locaţi în care semnalul poate fi obstrucţionat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiţii de vreme precare.
Sunet obiectiv	Setaţi declanşatorul camerei foto să emită un sunet la realizarea unei fotografii.
Stocare	Selectaţi o locaţie de memorie pentru stocarea fotografiilor realizate.
Reiniţializare	Resetaţi setările camerei foto.

› Înregistrare videoclip

1. În modul Meniu, selectaţi **Cameră foto** pentru a porni camera foto.
2. Rotiţi dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
3. Glisaţi [camera icon] în jos pentru a comuta la camera video.
4. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate reglajele necesare.

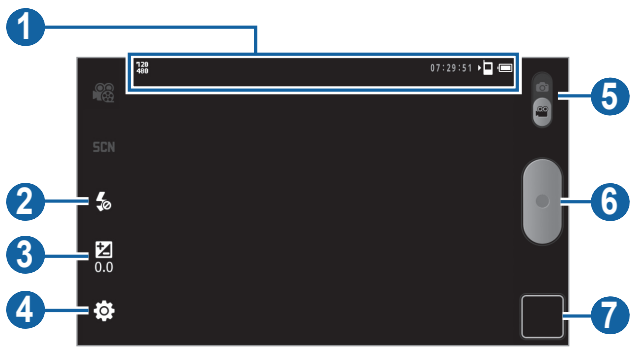

Număr	Funcţie
1	Verificaţi starea şi setările camerei video. • 720/480 : Rezoluţie • 07:29:51 : Lungimea unui videoclip disponibilă pentru înregistrare (în funcţie de memoria disponibilă) • [icon] : Locaţie de stocare implicită
2	Modificaţi setările bliţului.
3	Reglaţi valoarea expunerii.
4	Modificaţi setările camerei video.
5	Comutaţi la camera foto.
6	Înregistraţi un videoclip.
7	Deschideţi vizualizatorul de imagine pentru a vedea videoclipurile pe care le-aţi înregistrat.

5. Selectaţi ● pentru a începe înregistrarea.
6. Selectaţi ■ pentru a opri înregistrarea.
   Videoclipul este salvat automat.

> Camera video nu poate înregistra videoclipuri în mod adecvat pe o cartelă de memorie cu viteză redusă de transfer.

După înregistrarea videoclipurilor, selectaţi pictograma de vizualizare a imaginii pentru a vedea videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulaţi la stânga sau la dreapta.
- Pentru a reda un videoclip, apăsaţi pe [≡] → **Redare**.
- Pentru a trimite un videoclip altor contacte, apăsaţi pe [≡] → **Part.**
- Pentru a şterge un videoclip, apăsaţi pe [≡] → **Ştergere**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați → **Videoclip** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Balanță de alb	Reglați balanța de culoare conform condițiilor de iluminare.
Efecte	Aplicați un efect special.
Calitate video	Setați nivelul de calitate al videoclipurilor.


Înainte de a înregistra un videoclip, selectați → **Configurare** pentru a accesa următoarele opțiuni:

Setare	Funcție
Înregistrare audio	Setați dacă doriți sau nu înregistrarea sunetului.
Examinare	Setați camera foto să afişeze videoclipul înregistrat.
Sunet obiectiv	Setați declanşatorul camerei video să emită un sunet la realizarea unui videoclip.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru stocarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Resetați setările camerei video.

Videoclip

Învățați să utilizați playerul video pentru a reda diferite tipuri de videoclipuri.

1. În modul Meniu, selectați **Videoclip**.
2. Selectați o categorie din partea de sus a ecranului.
3. Selectați un videoclip pentru redare.
4. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
5. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste:

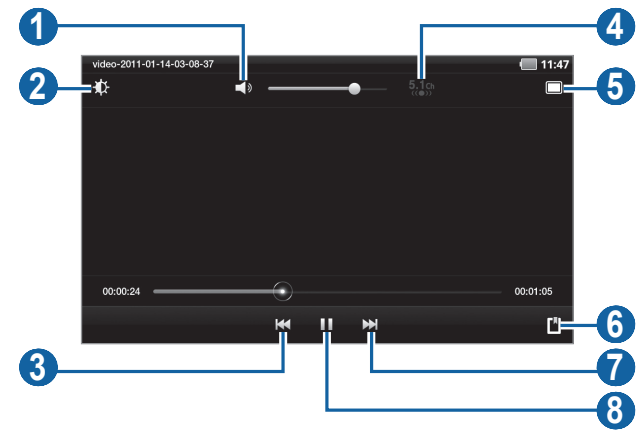

Număr	Funcție
1	Reglați volumul.
2	Reglați luminozitatea ecranului.
3	Mergeți la fişierul anterior.

Număr	Funcție
4	Activați sistemul sunet surround 5.1. Pentru a activa sistemul de sunet surround 5.1 trebuie sa conectați căştile la dispozitiv.
5	Modificați raportul ecranului video.
6	Adăugați semne de carte la momentul dorit.
7	Mergeți la fişierul următor.
8	Întrerupeți redarea; selectați ▶ pentru a relua redarea.

Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii şi să redați videoclipuri din memoria şi pe cartela de memorie a dispozitivului.

› Vizualizarea unei fotografii

1. În modul Meniu, selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder.
3. Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați ▦ sau ▭ în partea din dreapta-sus a ecranului.
4. Selectați o fotografie (fără pictogramă) pentru a o vizualiza.

Puteți tipări fotografii cu ajutorul unei imprimante conectate apăsând [☰] → **Mai multe** → **Imprimare**. Aparatul dvs. este compatibil numai cu imprimante Samsung. Formatele fişierelor pentru tipărire pot varia în funcție de imprimante.

› Redarea unui videoclip

1. În modul Meniu, selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder.
3. Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați ▦ sau ▭ în partea din dreapta-sus a ecranului.
4. Selectați un videoclip (cu pictograma ▶) pentru a-l reda.
5. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
6. Controlați redarea cu tastele virtuale. ▶ pag. 41

Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Selectați [+].
3. Selectați o locație de memorie.
   Dacă aveți mai mult decât un cont, selectați un cont la care doriți să adăugați contactul.
4. Introduceți informațiile de contact.
5. Selectați **Gata** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Selectați câmpul de căutare și introduceți primele litere ale numelui dorit.
3. Selectați numele contactului din lista de contacte.

Odată ce găsiți un contact, puteți folosi următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite un e-mail, selectați o adresă e-mail.
- Pentru a edita informațiile unui contact, selectați **Editare**.
- Pentru a șterge contactul, selectați **Ștergere**.

› Crearea cărții de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Apăsați pe [≡] → **Profilul meu**.
3. Introduceți-vă detaliile personale.
4. Selectați **Gata**.

› Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți gestiona mai multe contacte și trimite mesaje unui întreg grup. Începeți prin a crea un grup:

1. În modul Meniu, selectați **Contacte** → **Grupuri**.
2. Selectați [+].
3. Introduceți un nume pentru grup.
4. Selectați **Gata**.

> Pentru a adăuga sau a edita membri, apăsați pe [≡] → **Editare membru grup**.

Calendar

Învăţaţi să creaţi şi să gestionaţi evenimente zilnice, săptămânale sau lunare şi să setaţi alarme pentru a vă reaminti de evenimente importante.

› Schimbarea modului de vizualizare a calendarului

1. În modul Meniu, selectaţi **Calendar**.
2. Selectaţi un mod de vizualizare din partea de sus a calendarului.
   - **Ziua**: Blocuri orare pentru o zi completă
   - **Săptăm.**: O listă cu întâlnirile programate pentru zilele dintr-o săptămână completă.
   - **Lună**: Blocuri zilnice pentru luna curentă
   - **Listă**: Lista cu toate întâlnirile programate

› Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectaţi **Calendar**.
2. Selectaţi [+].
3. Introduceţi detaliile evenimentului, după cum este necesar.
4. Selectaţi **Efectuat**.

› Vizualizarea evenimentelor

Pentru a vizualiza programul de azi,

1. În modul Meniu, selectaţi **Calendar**.
2. Selectaţi **Azi**.
3. Selectaţi un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Pentru a vizualiza evenimentele de la o anumită dată,

1. În modul Meniu, selectaţi **Calendar**.
2. Selectaţi o dată din calendar.

   Pentru a vă deplasa la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, apăsaţi pe [≡] → **Salt la**, introduceţi data selectând **+** sau **-**, şi selectaţi **Setare**.
3. Selectaţi un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

> Puteţi trimite evenimentul altor persoane selectând **Trimitere prin** → o opţiune.

› Oprirea unei alarme de eveniment

Dacă setaţi o alarmă pentru un eveniment din calendar, alarma va suna la ora specificată. Pentru a amâna sau a anula alarma, selectaţi **Amânare** sau **Îndepărtare totală**.

Notă

Aflaţi cum puteţi să înregistraţi informaţii importante, destinate salvării şi vizualizării la o dată ulterioară.

› Crearea unei note

1. În modul Meniu, selectaţi **Notă**.
2. Selectaţi [+].
3. Introduceţi textul notei.
4. Selectaţi **Gata**.

› Vizualizarea notelor

1. În modul Meniu, selectaţi **Notă**.
2. Selectaţi o notă pentru a-i vizualiza detaliile.

- Puteţi trimite notele celorlalţi apăsând [≡] → **Trimitere prin** → o opţiune.
- Puteţi tipări nota printr-o imprimantă conectată apăsând [≡] → **Imprimare**. Aparatul dvs. este compatibil numai cu imprimante Samsung.



Conectivitate

Conexiuni PC

Aflaţi cum să vă conectaţi dispozitivul la un PC, cu cablul de date pentru PC furnizat, în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteţi sincroniza fişierele cu Windows Media Player, puteţi transfera direct date la şi de la aparatul dvs. şi puteţi utiliza programul Samsung Kies.

› Conectarea prin intermediul programului Samsung Kies

Asiguraţi-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteţi descărca programul de pe site-ul Web Samsung (www.samsungmobile.com).

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări USB** → **Samsung Kies**.
2. Apăsaţi pe [⌂] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Cu ajutorul cablului de date pentru PC, conectaţi mufa multifuncţională a dispozitivului la un PC.
4. Rulaţi programul Samsung Kies şi utilizaţi conexiunile fără fir sau copiaţi date şi fişiere.

   Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea de asistenţă a programului Samsung Kies.

› Sincronizarea cu Windows Media Player

Asiguraţi-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări USB** → **Aplicaţie redare media**.
2. Apăsaţi pe [⌂] pentru a reveni la modul Repaus.
3. Cu ajutorul cablului de date pentru PC, conectaţi mufa multifuncţională a dispozitivului la un PC pe care este instalat programul Windows Media Player.

   În momentul în care v-aţi conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră.
4. Deschideţi Windows Media Player pentru a sincroniza fişierele muzicale.
5. Editaţi sau introduceţi numele aparatului în fereastra apărută (dacă este necesar).
6. Selectaţi şi glisaţi fişierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
7. Începeţi sincronizarea.

› Conectarea ca dispozitiv de stocare în masă

Puteţi conecta dispozitivul la PC ca unitate de disc externă şi puteţi accesa directorul cu fişiere. Dacă introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv, puteţi, de asemenea, să accesaţi directorul de fişiere al cartelei de memorie, utilizând dispozitivul drept cititor de cartele de memorie.

> Directorul de fişiere din cartela de memorie va apărea ca disc extern, separat de memoria internă.

1. Dacă doriţi să transferaţi fişiere de la sau către o cartelă de memorie, introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv.
2. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări USB** → **Stocare în masă**.
3. Apăsaţi pe [⌂] pentru a reveni la modul Repaus.
4. Cu ajutorul cablului de date pentru PC, conectaţi mufa multifuncţională a dispozitivului la un PC.
5. La conectare, selectaţi **Conectare spaţiu de stocare USB**.
6. Deschideţi directorul pentru a vizualiza fişierele.
7. Copiaţi fişierele de pe PC pe cartela de memorie.
8. Când aţi terminat, selectaţi **Oprire**.

> Pentru a deconecta aparatul de la PC, faceţi click pe pictograma dispozitivului USB din bara Windows şi faceţi click pe opţiune pentru a elimina în siguranţă dispozitivul de stocare în masă. Apoi, decuplaţi cablul de date pentru PC de la PC. În caz contrar, puteţi pierde datele stocate pe cartela de memorie sau o puteţi deteriora.

Wi-Fi

Învăţaţi să utilizaţi caracteristicile de reţea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice reţea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 a/b/g/n.

Vă puteţi conecta la Internet sau la alte dispozitive din reţea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

> Dispozitivul utilizează o frecvenţă nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate ţările europene. Reţeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricţii în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior de pe teritoriul Franţei.

› Activarea caracteristicii WLAN

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Selectaţi **Wi-Fi** pentru activarea caracteristicii WLAN.

> O reţea WLAN care rulează în fundal va consuma puterea bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activaţi reţeaua WLAN numai atunci când este necesar.

› Localizarea şi conectarea la o reţea WLAN

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Wi-Fi**.
   Dispozitivul va căuta automat reţelele WLAN disponibile.
2. Selectaţi o reţea din **Reţele Wi-Fi**.
3. Introduceţi o parolă pentru reţea (dacă este necesar).
4. Selectaţi **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unei reţele WLAN

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Wi-Fi** → **Adăugare reţea Wi-Fi**.
2. Introduceţi identificatorul SSID pentru reţea şi selectaţi tipul de securitate.
3. Stabiliţi setările de securitate în funcţie de tipul de securitate selectat.
4. Selectaţi **Salvare**.

› Conectarea la o reţea WLAN utilizând WPS (configurare Wi-Fi protejată)

Vă puteţi conecta la o reţea securizată folosind butonul WPS sau WPS PIN. Pentru conectarea la o reţea WLAN cu butonul WPS,

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Wi-Fi** → **Buton conexiune WPS**.
2. Apăsaţi, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Pentru conectarea la o reţea WLAN cu un cod PIN pentru WPS,

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Wi-Fi**.
2. Alegeţi o reţea indicată de pictograma WPS şi selectaţi **PIN WPS**.
3. La punctul de acces, introduceţi codul PIN şi apăsaţi pe butonul de pornire.

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă care poate interschimba informaţii pe o distanţă de aproximativ 10 m fără a necesita conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informaţii prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acţiune a celuilalt, puteţi schimba informaţii între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că distribuiţi şi primiţi date de la dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanţa de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Bluetooth**.
2. Selectaţi **Bluetooth** pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth.

› Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări Bluetooth** → **Scanare dispozitive**.
2. Selectaţi un dispozitiv.

3 Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN pentru Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi selectați **OK**. Alternativ, selectați **Acceptare** pentru a sincroniza codul PIN al telefonului cu acela al dispozitivului.

Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

> Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea de date prin caracteristica fără fir Bluetooth

1. Selectați un fişier sau un element, de exemplu, un contact, un eveniment din calendar, o notă, sau un fişier media dintr-o aplicație adecvată sau din **Fişierele mele**.
2. Apăsați pe [▤] → **Partajare** sau **Trimitere prin** → **Bluetooth**.
3. Căutați şi asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

› Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Setați** → **Wireless şi rețea** → **Setări Bluetooth** → **Vizibil**.

   Dispozitivul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth timp de 120 secunde.
2. Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth şi selectați **OK** (dacă este necesar).
3. Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv (dacă este necesar).

   Datele primite sunt salvate în folderul bluetooth.

AllShare

Aflați cum să utilizați serviciul Digital Living Network Alliance (DLNA), care permite partajarea fişierelor media între dispozitivele compatibile DLNA de la domiciliul dvs., utilizând o rețea WLAN.

Mai întâi, trebuie să activați caracteristica WLAN şi să adăugați un profil WLAN. ► pag. 47

› Particularizarea setărilor DLNA pentru partajarea fişierelor media

Pentru a permite altor dispozitive compatibile DLNA să acceseze fişierele media de pe dispozitivul dvs., trebuie să activați partajarea fişierelor media.

> Este posibil ca, în funcție de dispozitivele compatibile DLNA, redarea unor fişiere pe dispozitivele respective să nu fie posibilă.

1. În modul Meniu, selectați **AllShare**.
2. Apăsați pe [▤] → **Setări**.
3. Reglați următoarele setări pentru particularizarea caracteristicii DLNA:

Opțiune	Funcție
Nume server media	Introduceți un nume pentru dispozitivul dvs. ca server media.

Opţiune	Funcţie
Partajare media	Porniţi partajarea video, partajarea imaginilor, sau partajarea de muzică cu alte aparate cu funcţia DLNA activată.
Reţea prin punct de acces	Selectaţi un profil de conexiune în vederea utilizării pentru conexiunile DLNA.
Încărcare de pe alte dispozitive	Stabiliţi dacă veţi accepta încărcarea de materiale de pe alte dispozitive.
Memorie implicită	Selectaţi locaţia de memorie pentru salvarea fişierelor media descărcate.

› Redarea fişierelor pe alt dispozitiv compatibil DLNA

1. În modul Meniu, selectaţi **AllShare**.
   Dispozitivul dvs. caută automat dispozitive compatibile DLNA.
2. Selectaţi un aparat ca server media - cel care conţine fişierele media - în **Server**.
3. Selectaţi un player—cel care va reda fişierul media—în **Dispozitiv afişare**.
4. Selectaţi **Următor**.
5. Selectaţi o categorie media → un fişier.
6. Controlaţi redarea cu ajutorul pictogramelor dispozitivului dvs.

Redarea poate fi încărcată în zona tampon, în funcţie de conexiunea de reţea şi de serverul conectat.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziţionare globală (GPS). Învăţaţi să activaţi serviciile de localizare.

Pentru a recepţiona semnal GPS mai bun evitaţi folosirea aparatului dvs. în următoarele condiţii:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane, sau în interiorul clădirilor
- în condiţii de vreme neprielnică
- în zone cu tensiuni înalte sau câmpuri electromagnetice

Nu atingeţi zona internă a antenei şi nu acoperiţi această suprafaţă cu mâinile sau alte obiecte în timp ce utilizaţi funcţiile GPS.

În funcţie de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activaţi serviciile de localizare pentru a primi informaţii despre locaţie şi pentru a căuta pe hartă.

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Locaţie şi securitate**.
2. Reglaţi următoarele setări pentru activarea serviciilor de localizare:

Opţiune	Funcţie
Utilizare reţele fără fir	Setaţi folosirea WLAN pentru identificarea locaţiei dvs.
Utilizare sateliţi GPS	Setare utilizare satelit GPS pentru găsirea locaţiei.

Instrumente

eBook

Aflaţi cum să deschideţi şi să citiţi fişiere de carte.

› Citire cărţi

1. În modul Meniu, selectaţi **eBook**.
2. Selectaţi o carte de pe etajeră.
3. În timpul lecturii unei cărţi, utilizaţi următoarele opţiuni:
   - Pentru a schimba paginile, glisaţi degetul la stânga sau la dreapta sau atingeţi lângă marginea din stânga sau dreapta a paginii.
   - Pentru a vizualiza cuprinsul, semnele de carte, sau sublinierile, selectaţi ☰.
   - Pentru a personaliza setările pentru fonturi şi luminozitate, selectaţi ⚙.
   - Pentru a vedea detalii despre carte, selectaţi *i*.
   - Pentru a marca pagina curentă, selectaţi ▮.
   - Pentru a sublinia un text, ţineţi apăsat un cuvânt şi selectaţi **Evidenţiere** în fereastra apărută.

› Căutarea unui cuvânt în dicţionar.

1. În modul Meniu, selectaţi **eBook**.
2. Deschideţi o carte.
3. Ţineţi apăsat un cuvânt, şi luaţi degetul de pe ecran atunci când apare lupa.
4. Selectaţi **Dicţionar** din fereastra apărută.

› Importul fişierelor de cărţi

Puteţi importa fişiere de carte (în format epub) de pe o cartelă de memorie.

- Fişierele de carte trebuie salvate în cartela dvs. de memorie.
- Fişierele carte protejate prin DRM nu sunt acceptate.

1. În modul Meniu, selectaţi **eBook**.
2. Apăsaţi pe [☰] → **Import**.
3. Selectaţi fişierele de carte pe care doriţi să le importaţi şi selectaţi **OK**.

ThinkFree Office

Învăţaţi să creaţi şi să vizualizaţi fişiere tip document pe aparatul dvs. Dacă deţineţi un cont la serviciul web ThinkFree puteţi gestiona documente online. Această aplicaţie acceptă următoarele formate de fişier: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Crearea unui document nou

1. În modul Meniu, selectaţi **ThinkFree Office**.
2. Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, citiţi acordul de licenţă al utilizatorului final şi selectaţi **Acceptare**.
3. Selectaţi **Activare acum** → **Închidere** pentru a activa ThinkFree Office.
4. Selectaţi **Documentele mele**.
5. Apăsaţi pe [ ] → **Nou** → un tip de document.
6. Introduceţi un nume pentru document şi selectaţi **OK**.
7. Introduceţi conţinutul în document folosind instrumentele din partea dreaptă sus a ecranului.
8. Când aţi terminat, selectaţi din bara de unelte.

› Vizualizarea şi editarea unui document pe dispozitiv

1. În modul Meniu, selectaţi **ThinkFree Office**.
2. Selectaţi **Documentele mele** → un document.
3. Selectaţi tipul de codificare a textului (dacă este necesar).
4. Vizualizaţi şi editaţi documentul, după dorinţă.
   - Pentru a mări sau pentru a micşora, folosiţi zoom; Atingeţi ecranul cu două degete şi apropiaţi-le sau depărtaţi-le.
   - Pentru a căuta text în document, apăsaţi pe [ ] → **Căutare**.
5. Când aţi terminat de editat, salvaţi documentul.

› Gestionarea documentelor online

1. În modul Meniu, selectaţi **ThinkFree Office**.
2. Selectaţi **Online**.
3. Introduceţi numele de utilizator şi parola pentru accesarea contului, apoi selectaţi **Conectare**.
4. Vizualizaţi şi gestionaţi documentele de pe server, după dorinţă.

Fişierele mele

Aflaţi cum puteţi să accesaţi rapid şi uşor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio şi alte tipuri de fişiere stocate pe dispozitiv sau pe o cartelă de memorie.

› Formate de fişier acceptate

Tip	Format
Imagine	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Muzică	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Unele formate de fişiere nu sunt suportate, în funcţie de softul aparatului.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierelor.
- Evitaţi blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui disc DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.

› Deschiderea unui fişier

1. În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele**.
2. Selectaţi meniul vertical **Nume** şi alegeţi o opţiune pentru sortarea listei de fişiere.
3. Selectaţi un folder.

   Pentru a urca un nivel în directorul de fişiere, selectaţi [↑].
4. Selectaţi un fişier pentru a-l deschide.

› Crearea unui folder

1. În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele**.
2. Apăsaţi pe [☰] → **Folder nou**.
3. Introduceţi un nume şi selectaţi **Efectuat**.

› Copiere sau mutare fişiere

1. În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Sel.**
2. Selectaţi folderele sau fişierele pentru copiat sau pentru mutat.
3. Selectaţi **Cop.** sau **Decup...**
4. Localizati un folder şi selectaţi **Lipire**.

› Ştergere fişiere

1. În modul Meniu, selectaţi **Fişierele mele** → **Sel.**
2. Selectaţi folderele sau fişierele de şters.
3. Selectaţi **Şter.** → **Şter.**

Cadrul Digital

Puteţi utiliza aparatul dvs. ca un cadru digital şi puteţi vizualiza ceasul sau expunerea de diapozitive, sau puteţi reda fişiere muzicale.

› Vizualizare ceas

1. În modul Meniu, seletaţi **Cadru digital**.
2. Atingeţi ecranul pentru a vizualiza pictogramele.
3. Selectaţi **Ceas**.
4. Apăsaţi pe [☰] → **Stil ceas** pentru a modifica stilul ceas.
5. Alegeţi un ceas şi selectaţi **OK**.

› Vizualizare expunere de diapozitive

1. În modul Meniu, seletaţi **Cadru digital**.
2. Atingeţi ecranul pentru a vizualiza pictogramele.
3. Selectaţi **Expunere de diapozitive**.
4. Apăsaţi pe [☰] → **Ad. la exp. de diap.**
5. Alegeţi folderele şi selectaţi **Gata**.

Pentru a modifica efectul de expunere de diapozitive, apăsaţi pe [☰] → **Efecte prezentare diapozitive**.

› Redare fişiere muzicale

1. În modul Meniu, seletaţi **Cadru digital**.
2. Atingeţi ecranul pentru a vizualiza pictogramele.
3. Selectaţi **Muzică** → un fişier muzical.

Alarme

Învăţaţi să setaţi şi să controlaţi alarmele pentru evenimente importante.

› Setarea unei alarme noi

1. În modul Meniu, selectaţi **Alarme**.
2. Selectaţi ⊕ sau apăsaţi pe [☰] → **Adăugare alarmă**.
3. Setaţi detaliile alarmei.
4. Când terminaţi, selectaţi **Gata**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, glisaţi ⊗ spre dreapta până ajunge la punct.
- Pentru a repeta alarma după un anumit timp, glisaţi zz spre stânga până ajunge la punct.

› Ştergerea unei alarme

1. În modul Meniu, selectaţi **Alarme**.
2. Apăsaţi pe [☰] → **Ştergere alarma**.
3. Selectaţi alarmele care se vor şterge.
4. Selectaţi **Ştergere**.

Puteţi şterge sau dezactiva alarmele ţinând apăsat o alarmă şi selectând **Ştergere alarmă** sau **Dezactivare alarmă**.

› Modificaţi stilul ceasului

1. În modul Meniu, selectaţi **Alarme**.
2. Atingeţi imaginea ceasului.
3. Trageţi spre stânga sau dreapta în partea de jos a ecranului.
4. Selectaţi **Setare stil ceas**.

Calculator

Aflaţi cum puteţi efectua operaţii matematice direct pe dispozitivul dvs. ca pe un calculator de buzunar sau de birou.

1. În modul Meniu, selectaţi **Calculator**.
2. Folosiţi tastele care corespund ecranului calculatorului pentru a efectua operaţiuni matematice de bază.

Rotiţi dispozitivul în sens invers acelor de ceasornic la vizualizare peisaj pentru a folosi calculatorul ştiinţific.

Manager Activităţi

Cu managerul de activităţi, puteţi vizualiza aplicaţiile curente, dimensiunea pachetului de aplicaţii, şi informaţiile cu privire la memorie, şi monitorizarea memoriei RAM.

1. În modul Meniu, selectaţi **Manager activităţi**.
2. Utilizaţi următoarele opţiuni:
   - **Aplicaţii active**: Vizualizaţi lista cu aplicaţiile în curs de executare pe dispozitivul dvs.
   - **Pachet**: Vizualizaţi dimensiunea pachetului de aplicaţii instalat pe dispozitivul dvs.
   - **Manager RAM**: Verificaţi şi administraţi memoria RAM.
   - **Sumar**: Vizualizaţi memoria utilizată şi memoria disponibilă a dispozitivului şi a cartelei de memorie
   - **Ajut.**: Vizualizaţi informaţiile de ajutor cu privire la prelungirea vieţii bateriei.

Ora pe glob

Aflaţi cum puteţi afla ora în altă zonă.

1. În modul Meniu, selectaţi **Ora pe glob**.
2. Selectaţi [+] sau apăsaţi[≡] → **Adăugare oraş**.
3. Introduceţi numele unui oras sau selectaţi unul din listă.
   Pentru a selecta un oraş în vizualizarea Harta lumii, selectaţi [globe].
4. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetaţi paşii 2-3.

Pentru a trece de ora de vară, apăsaţi pe [≡] → **Setări DST**. Când atingeţi un ceas, ora curentă a ceasului respectiv este dată înainte cu 1 sau 2 ore.

Căutare vocală

Aflaţi cum să efectuaţi o căutare vocală de informaţii pe Web.

> În funcţie de regiune sau de versiunea de software, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. În modul Meniu selectaţi **Voice Search**.
2. Rostiţi un cuvânt în microfon.

   Dispozitivul caută informaţii şi pagini Web asociate cuvântului cheie.



Setări

Accesarea meniului Setări

1. În modul Meniu, selectaţi **Setări**.
2. Selectaţi o categorie de setări şi selectaţi o opţiune.

Wireless şi reţea

Modificaţi setările pentru conexiunile de reţea wireless.

› Mod Avion

Dezactivaţi toate funcţiile wireless ale dispozitivului. Puteţi utiliza numai servicii care nu necesită o reţea.

› Setări Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica WLAN. ► pag. 47
- **Notificare reţea**: Setaţi dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o reţea deschisă.
- **Buton conexiune WPS**: Conectaţi-vă la o reţea WLAN utilizând butonul WPS (configurare Wi-Fi protejată).
- **Adăugare reţea Wi-Fi**: Adăugaţi manual puncte de acces la reţeaua WLAN.

› Setări Bluetooth

- **Bluetooth**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica wireless Bluetooth. ► pag. 48
- **Nume dispozitiv**: Setaţi un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Vizibil**: Configuraţi dispozitivul pentru a fi vizibil altor dispozitive Bluetooth.
- **Scanare dispozitive**: Căutaţi dispozitive Bluetooth disponibile.

› Setări VPN

Configuraţi şi gestionaţi reţele virtuale private (VPN-uri).

› Setări USB

Activaţi diverse moduri de conectare USB atunci când vă conectaţi la un PC. ► pag. 46

› Sincroniz.

Configuraţi profiluri de sincronizare şi sincronizaţi-vă dispozitivul cu serverul Web pe care l-aţi specificat.

Setări sunet

Modificaţi setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

- **Mod silenţios**: Activaţi modul Silenţios pentru a anula volumul tuturor sunetelor, cu excepţia sunetelor media şi a tonurilor de sonerie pentru alarmă.
- **Vibraţie**: Setaţi când doriţi ca dispozitivul să vibreze pentru diverse evenimente.

- **Volum**: Reglaţi nivelul volumului pentru muzică şi videoclipuri, sunete de alarmă, sistemul dispozitivului, şi notificări.
- **Ton de sonerie pentru notificare**: Selectaţi un ton de sonerie care să vă alerteze cu privire la evenimente, cum ar fi mesaje primite şi evenimente calendaristice.
- **Tonuri audio la atingere**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când atingeţi tastele.
- **Selecţie audio**: Setaţi dispozitivul să emită un sunet la selectarea unei aplicaţii sau a unei opţiuni pe ecranul tactil.
- **Sunete blocare ecran**: Setaţi dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
- **Feedback tactil**: Setaţi dispozitivul să vibreze când atingeţi tastele.
- **Intensitate vibraţie**: Reglaţi intensitatea vibraţiilor pentru feedback-ul tactil.

Setări ecran

Schimbaţi setările pentru ecran.

- **Fundaluri**
  - **Fundal ecran pornire**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul în repaus.
  - **Bloc. fundal ec. por.**: Selectaţi o imagine de fundal pentru blocarea ecranului.
- **Stil font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran. Puteţi descărca fonturi din Android Market selectând **Obţinere fonturi online**.
- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Densitate culoare albă**: Reglaţi densitatea culorii pentru tonurile de alb.
- **Densitate culoare neagră**: Reglaţi densitatea culorii pentru tonuri de negru pentru a intensifica profunzimea imaginii.
- **Saturaţie**: Reglaţi saturaţia culorii.
- **Animaţie**: Setaţi dispozitivul să redea animaţie la comutarea între ferestre.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Modul de economisire al energiei**: Activaţi modul Economisire energie. În modul Economisire energie, dispozitivul economiseşte energie prin reglarea balanţei de alb de pe ecran şi a nivelului de luminozitate.
- **Calibrare orizontală**: Calibraţi senzorul geomagnetic atunci când aplicaţia busolei sau a altor aplicaţii arată informaţii incorecte.

> - În timpul calibrării ecranul tactul sau tastatura trebuie orientate în sus.
> - Calibrarea poate dura ceva timp, în funcţie de locaţie sau alte circumstanţe.
> - Calibrarea poate să nu fie posibilă în zone cu câmpuri magnetice puternice. Dacă nu reuşiţi să calibraţi, mergeţi în altă zonă şi încercaţi din nou.
> - Dacă intraţi într-o zonă cu câmpuri magnetice puternice după calibrare, dispozitivul dvs. va încerca automat să recalibreze senzorul geomagnetic.
> - Senzorul geomagnetic al dispozitivului dvs. nu acceptă vederea aeriană, care stabileşte direcţiile. Prin urmare, poate apărea o mică eroare la măsurarea unghiurilor iar harta poate fi întoarsă.

Locaţie şi securitate

Modificaţi setările pentru a asigura dispozitivul dvs. şi funcţionalitatea GPS.

- **Utilizare reţele fără fir**: Setaţi folosirea WLAN pentru identificarea locaţiei dvs.
- **Utilizare sateliţi GPS**: Setare utilizare satelit GPS pentru găsirea locaţiei.
- **Setare blocare ecran**: Setaţi codul de deblocare de securitate. După ce aţi setat codul de securitate, această opţiune trece la **Modificare blocare ecran**.
  - **Niciuna**: Dezactivaţi blocarea ecranului.
  - **Model**: Setaţi un model de deblocare pentru deblocarea ecranului.
  - **PIN**: Setaţi un cod PIN (numeric) pentru deblocarea ecranului.
  - **Parolă**: Setaţi o parolă (alfanumerică) pentru deblocarea ecranului.
- **Parole vizibile**: Implicit, dispozitivul afişează parola sub forma •, din motive de securitate. Setaţi dispozitivul să afişeze parola pe măsură ce o introduceţi.
- **Selectare admin. dispozitiv**: Vizualizaţi administratorii aparatului instalat pe dispozitivul dvs. Puteţi activa administratorii aparatului pentru a aplica politici noi aparatului dvs.
- **Utilizare acreditări sigure**: Folosiţi certificate şi acreditări pentru o utilizare securizată a diferitelor aplicaţii.
- **Instalare certificate criptate de pe cartela SD**: Instalaţi certificate criptate stocate pe o cartelă de memorie.
- **Setare parolă**: Creaţi şi confirmaţi o parolă pentru accesarea acreditărilor.
- **Golire stocare**: Ştergeţi acreditările conţinute de dispozitiv şi reiniţializaţi parola.

Aplicaţii

Modificaţi setările pentru gestionarea aplicaţiilor instalate.

- **Surse necunoscute**: Selectaţi pentru a descărca aplicaţii din orice sursă. Dacă nu selectaţi această opţiune, puteţi descărca aplicaţii numai din Android Market.
- **Gestionare aplicaţii**: Accesaţi lista cu aplicaţii instalate pe dispozitiv şi verificaţi informaţiile despre aplicaţie. Puteţi vedea aplicaţiile care rulează în mod curent sau care sunt stocate pe o cartelă de memorie.
- **Servicii în curs de desfăşurare**: Vizualizaţi serviciile pe care le utilizaţi şi accesaţi-le pentru a le gestiona.
- **Dezvoltare**:
  - **Depanare USB**: Selectaţi pentru a conecta dispozitivul la un PC prin utilizarea unui cablu de date pentru PC. Această operaţie se utilizează la dezvoltarea aplicaţiilor.
  - **Păstrare stare activă**: Setaţi ecranul dispozitivului să rămână activ în timpul încărcării bateriei.
  - **Permitere locaţii false**: Se permite trimiterea de locaţii false şi de informaţii despre servicii către un serviciu Gestionare locaţie, pentru testare. Această operaţie se utilizează la dezvoltarea aplicaţiilor.
- **Samsung Apps**: Setaţi pentru a primi notificări pentru noile aplicaţii de la Samsung Apps.

Conturi şi sincronizare

Modificaţi setările pentru caracteristica de sincronizare automată sau gestionaţi conturile pentru sincronizare.

- **Date fundal**: Selectaţi această setare pentru a utiliza caracteristica de sincronizare automată. Sincronizarea automată se va executa în fundal, fără deschiderea aplicaţiilor şi sincronizarea datelor.
- **Sincronizare automată**: Setaţi dispozitivul să sincronizeze automat datele de contact, din calendar şi din e-mail.

Confidenţialitate

- **Copiere de rezervă a setărilor mele**: Faceţi copie a setărilor aparatului pe serverul Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi dispozitivul pentru reconstituirea datelor aplicaţiilor pentru care aţi făcut o copie de rezervă când aplicaţiile vor fi instalate în dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Reveniţi la setările din fabrică şi ştergeţi datele.

Stocare pe card SD şi pe dispozitiv

Verificaţi informaţiile privind memoria cartelei de memorie şi a dispozitivului şi formataţi memoria externă sau internă.

Căutare

Modificaţi setările de căutare Google.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: Setaţi dispozitivul să afişeze sugestii în timpul introducerii unui cuvânt cheie.
  - **Use My Location**: Setaţi dispozitivul să utilizeze locaţia curentă pentru căutarea Google şi alte servicii Google.
  - **Search history**: Setaţi dispozitivul pentru a arăta istoricul căutării contului Google.
  - **Manage search history**: Gestionaţi istoricul de căutare al contului dvs. Google.
- **Searchable items**: Selectaţi tipurile de elemente care vor fi incluse în căutare.
- **Clear shortcuts**: Ştergeţi informaţiile din căutările recente.

Setări regionale şi text

Modificaţi setările pentru introducerea textului.

› Selectare setări regionale

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

› Selectare metodă de introducere

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

› Swype

- **Limbă**: Selectaţi o limbă care va fi folosită pentru introducerea textului.

> Nu puteţi introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificaţi limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **Dimensiunea tastaturii**: Selectaţi dimensiunea tastaturii.
- **Predicţie de cuvinte**: Setaţi dispozitivul să realizeze predicţia cuvintelor în funcţie de datele introduse şi să afişeze sugestiile de cuvinte.
- **Răspuns audio**: Setarea alertei în cazul în care nu există cuvinte alternative pentru introducere atunci când atingeţi un cuvânt de două ori.
- **Vibr. la apăs. tast.**: Setaţi dispozitivul să vibreze când atingeţi o tastă.
- **Activare indic. sfat**: Setaţi alerta pentru ajutor rapid care face să pâlpâie indicatorul.
- **Spaţiere automată**: Setaţi dispozitivul să insereze automat un spaţiu între cuvinte.
- **Majusculă automată**: Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Afişare urmă completă**: Setaţi afişarea urmei lăsate de glisarea pe tastatură.
- **Fereastra de alegere**: Setaţi frecvenţa de afişare a listei de cuvinte.
- **Viteză şi precizie**: Setaţi echilibrul pentru viteză şi precizie.
- **Ajutorul Swype**: Accesaţi informaţii de ajutor pentru utilizarea tastaturii Swype.
- **Instruire**: Aflaţi cum să introduceţi text mai rapid cu ajutorul tastaturii Swype.
- **Versiune**: Vizualizaţi informaţiile de versiune.

› Tastatură Samsung

- **Limbă de introducere**: Selectaţi limbile care vor fi folosite pentru introducerea textului.

> Nu puteţi introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text, trebuie să modificaţi limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

- **XT9**: Activaţi modul XT9 pentru a introduce text utilizând modul de intrare Predictiv.
- **Setări avansate XT9**: Activaţi caracteristicile avansate ale modului XT9, de exemplu, completare automată, corectare automată sau substituţie automată şi vă configuraţi propria listă de cuvinte.
- **Introducere automată punct**: Setaţi aparatul pentru a introduce un punct la dubla apăsare a barei de spaţiu.
- **Introducere automată majusculă**: Setaţi dispozitivul să scrie automat cu majusculă prima literă care urmează după un semn de punctuaţie care încheie o propoziţie, de exemplu, un punct, un semn al întrebării sau un semn al exclamării.
- **Introducere voce**: Activaţi funcţia de introducere a vocii pentru a introduce textul cu ajutorul vocii pe tastatura Samsung.
- **Tutorial**: Aflaţi cum să introduceţi text cu tastatura Samsung.

Ieşire şi intrare voce

Modificaţi setările pentru funcţia de recunoaştere a vocii şi pentru funcţia din text în vorbire.

› Setări de recunoaştere a vocii

- **Language**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocii de către Google.
- **SafeSearch**: Setaţi aparatul să filtreze text şi/sau imagini explicite din rezultatele căutării de voce.
- **Block offensive words**: Ascunderea cuvintelor ofensive pe care aparatul dvs. le-a recunoscut din rezultatele căutării vocale.
- **Show hints**: Setaţi pentru a sugera un termen sau o expresie pentru funcţia de căutare vocală.

› Setări pentru transformarea textului în vorbire

- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu. Instalaţi date de voce pentru a utiliza funcţia din text în vorbire.
- **Se utilizează întotdeauna setările mele**: Setaţi aparatul să folosească setările pe care le specificaţi în aplicaţii, şi nu setările implicite.
- **Motor implicit**: Setaţi motorul de sintetizare a vorbirii să fie utilizat pentru textul vorbit.
- **Instalare date voce**: Descărcaţi şi instalaţi date de voce pentru funcţia din text în vorbire.
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru funcţia din text în vorbire.
- **Limbă**: Selectaţi o limbă pentru funcţia din text în vorbire.
- **Motoare**: Vizualizaţi motoarele din text-în vorbire descărcate de pe Android Market.

Accesibilitate

Modificaţi setările pentru caracteristicile de acces.

- **Accesibilitate**: Activaţi o aplicaţie de accesare pe care aţi descărcat-o, cum ar fi Talkback sau Kickback, care prevede voce, melodie sau reacţie la vibraţii.
- **Servicii de accesibilitate**: Selectaţi o aplicaţie de accesibilitate. Această opţiune este valabilă numai când aţi descărcat aplicaţiile de accesibilitate pe aparatul dvs.

Dată şi oră

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla modul de afişare a orei şi datei pe dispozitiv:

- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi fusul dvs. orar.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setaţi ca ora să fie afişată în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectaţi un format pentru dată.

Despre dispozitiv

Accesaţi informaţii despre dispozitiv, verificaţi starea acestuia şi aflaţi cum să utilizaţi dispozitivul.

Depanare

Dispozitivul afişează mesajul „Serviciu indisponibil" sau „Eroare reţea"

Când vă aflaţi în zone cu semnal Wi-Fi slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se întrerupă. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.

Ecranul tactil reacţionează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercaţi următoarele:

- Scoateţi foliile de protecţie de pe ecranul tactil. Foliile de protecţie pot împiedica dispozitivul să recunoască acţiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeţi ecranul tactil, asiguraţi-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniţi dispozitivul pentru a elimina orice defecţiuni temporare de software.
- Asiguraţi-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideţi programe sau să resetaţi dispozitivul pentru a restabili starea de funcţionare a acestuia. Dacă dispozitivul dvs. poate fi utilizat însă există un program care este blocat, închideţi acest program folosind Manager-ul de activităţi. Dacă dispozitivul este blocat şi nu răspunde la comenzi, ţineţi apăsat pe [⏻] pentru 8-10 secunde.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesaţi meniul Revenire la setările din fabrică. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Confidenţialitate** → **Revenire la setările din fabrică** → **Reset. disp.** → **Ştergere completă**.

Dispozitivul emite semnale sonore şi pictograma bateriei apare intermitent

Bateria este epuizată. Pentru a utiliza dispozitivul în continuare, reîncărcaţi sau înlocuiţi bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

Dacă bateria nu se încarcă în mod constant complet, este nevoie să înlocuiţi bateria. Duceţi dispozitivul la Centrul de Service Samsung.

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizaţi aplicaţii care necesită putere suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau funcţionarea dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a opera aplicaţia de cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele:

- Încărcaţi bateria.
- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul.
- Dacă problemele cu aplicaţia camerei foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale la dispozitiv, încercaţi următoarele:

- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi, dacă este necesar.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acţiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Asiguraţi-vă că, cablul de date pentru PC pe care îl utilizaţi este compatibil cu dispozitivul.
- Asiguraţi-vă că dispuneţi de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.

Măsuri de siguranţă

Pentru a preveni vătămarea corporală a dvs. şi a altor persoane sau deteriorarea dispozitivului, citiţi toate informaţiile următoare înainte de a utiliza dispozitivul.

Avertisment: Preveniţi electrocutarea, incendiile şi exploziile

Nu utilizaţi cabluri sau fişe de alimentare deteriorate sau prize electrice desprinse

Nu atingeţi cablul de alimentare cu mâinile umede şi nu decuplaţi încărcătorul prin tragere de cablu

Nu îndoiţi şi nu deterioraţi cablul de alimentare

Nu utilizaţi dispozitivul în timpul încărcării şi nu atingeţi dispozitivul cu mâinile umede

Nu scurtcircuitaţi încărcătorul sau bateria

Nu lăsaţi să cadă şi nu supuneţi încărcătorul sau bateria unui impact

Nu încărcaţi bateria cu încărcătoare care nu sunt aprobate de către producător

Nu folosiţi aparatul în timpul unei furtuni

Aparatul Dvs. poate să nu funcţioneze corect şi riscul de electrocutare este crescut.

Nu manipulaţi o baterie litiu-ion (Li-Ion) deteriorată sau fisurată

Pentru debarasarea în condiţii de siguranţă a bateriilor Li-Ion, contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat.

Manevrarea şi debarasarea cu atenţie a bateriilor şi a încărcătoarelor

- Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate special pentru acest dispozitiv. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări corporale grave sau pot deteriora dispozitivul.
- Nu aruncaţi niciodată bateriile sau dispozitivele în foc. La debarasarea bateriilor sau a dispozitivelor uzate, respectaţi toate reglementările locale.
- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Când sunt supraîncălzite, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu perforaţi bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune externă mare, care ar putea duce la scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Protejarea dispozitivului, a bateriilor şi a încărcătoarelor împotriva deteriorării

- Evitaţi expunerea dispozitivului şi a bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
- Temperaturile extreme pot cauza deformarea dispozitivului şi pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a dispozitivului şi a bateriilor.
- Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi – ale bateriei şi se poate produce deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător sau o baterie deteriorată.

Atenţie: Urmaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă la utilizarea dispozitivului în zone restricţionate

Opriţi dispozitivul în locaţiile unde utilizarea acestuia este interzisă

Respectaţi toate reglementările care restricţionează utilizarea unui dispozitiv mobil într-o anumită zonă.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea altor dispozitive electronice

Majoritatea dispozitivelor electronice utilizează semnale de radiofrecvenţă. Dispozitivul dvs. poate prezenta interferenţe cu alte dispozitive electronice.

Nu utilizaţi dispozitivul în apropierea unui stimulator cardiac

- Evitaţi să utilizaţi dispozitivul la o distanţă mai mică de 15 cm de un stimulator cardiac, dacă este posibil, deoarece dispozitivul poate interfera cu stimulatorul.
- Dacă trebuie să utilizaţi dispozitivul, ţineţi-l la o distanţă de cel puţin 15 cm de stimulatorul cardiac.
- Pentru a reduce la minim posibilele interferenţe cu un stimulator cardiac, utilizaţi dispozitivul pe partea corpului opusă stimulatorului.

Nu utilizaţi dispozitivul într-un spital sau în apropierea unor echipamente medicale care pot fi afectate de radiofrecvenţă.

Dacă utilizaţi personal un echipament medical, contactaţi producătorul echipamentului pentru a proteja echipamentul de frecvenţele radio.

Dacă utilizaţi un aparat auditiv, contactaţi producătorul pentru informaţii privind interferenţele radio

Unele aparate auditive pot fi afectate de frecvenţa radio a dispozitivului. Contactaţi producătorul pentru a utiliza aparatul auditiv în condiţii de siguranţă.

Opriţi aparatul în medii potenţial explozive

- Respectaţi întotdeauna reglementările, instrucţiunile şi indicatoarele instalate în medii potenţial explozive.
- Nu folosiţi dispozitivul dumneavoastră în benzinării, în apropierea combustibililor sau substanţelor chimice sau cu grad ridicat de inflamare.
- Nu depozitaţi şi nu transportaţi lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în acelaşi compartiment cu dispozitivul, componentele sau accesoriile acestuia.

Opriţi dispozitivul atunci când vă aflaţi la bordul unui avion

Utilizarea dispozitivului într-un avion este ilegală. Este posibil ca dispozitivul să prezinte interferenţe cu instrumentele de navigaţie electronice ale avionului.

Dispozitivele electronice ale unui vehicul cu motor pot prezenta o funcţionare defectuoasă din cauza frecvenţei radio a dispozitivului

Dispozitivele electronice din autovehicul pot prezenta o funcţionare defectuoasă din cauza frecvenţei radio a dispozitivului. Contactaţi producătorul pentru mai multe informaţii.

Respectaţi toate avertizările şi reglementările de siguranţă cu privire la utilizarea dispozitivelor mobile în timpul utilizării unui vehicul

În timpul condusului, utilizarea în siguranţă a dispozitivului reprezintă prima dvs. responsabilitate. Nu utilizaţi dispozitivul mobil în timpul condusului, dacă acest lucru este interzis prin lege. Pentru siguranţa dvs. şi a celorlalţi, daţi dovadă de simţ practic şi respectaţi următoarele sfaturi:

- Utilizaţi un dispozitiv de tip mâini libere.
- Nu luaţi notiţe şi nu căutaţi numere de telefon. Notarea sarcinilor pe care le aveţi de îndeplinit sau căutarea unui număr în agenda telefonică vă poate distrage atenţia de la responsabilitatea principală, aceea de a conduce în siguranţă.

Îngrijirea şi utilizarea adecvată a dispozitivului mobil

Feriţi dispozitivul de umezeală

- Umiditatea şi lichidele de toate tipurile pot deteriora componentele dispozitivului sau circuitele electronice ale acestuia.
- Dacă dipozitivul este ud, închideţi-l. Uscaţi-l cu un prosop şi duceţi-l la un centru de service.
- Lichidele vor schimba culoarea etichetei care indică o deteriorare produsă de apă în interiorul dispozitivului. Deteriorările produse de apă asupra dispozitivului pot anula garanţia producătorului.

Nu utilizaţi şi nu depozitaţi dispozitivul în zone cu praf şi murdărie

Praful poate cauza funcţionarea defectuoasă a dispozitivului.

Nu depozitaţi dispozitivul pe suprafeţe înclinate

Dacă dispozitivul cade, se poate deteriora.

Nu depozitaţi dispozitivul în zone fierbinţi sau reci. Utilizaţi dispozitivul la temperaturi cuprinse între -20 °C şi 45 °C

- Dispozitivul poate exploda dacă este lăsat în interiorul unui vehicul închis, deoarece temperatura din interior poate atinge 80 °C.
- Nu vă expuneţi dispozitivul la lumină solară directă pentru perioade extinse de timp (de exemplu, pe bordul unui autovehicul).
- Depozitaţi bateria la temperaturi cuprinse între -20 °C şi 45 °C.

Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea unor obiecte metalice precum monede, chei şi coliere

- Dispozitivul se poate deforma sau poate funcţiona defectuos.
- Dacă bornele bateriei intră în contact cu obiectele metalice, se pot produce incendii.

Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice

- Dispozitivul poate funcţiona defectuos sau bateria se poate descărca în urma expunerii la câmpurile magnetice.
- Cardurile cu benzi magnetice, inclusiv cărţile de credit, cartelele de acces şi permisele de îmbarcare pot fi deteriorate de câmpurile magnetice.
- Nu utilizaţi genţi de transport sau accesorii cu închizători magnetici şi nu permiteţi ca dispozitivul să intre în contact cu câmpuri magnetice pentru perioade îndelungate de timp.

Nu depozitaţi dispozitivul în apropierea sau în interiorul radiatoarelor, al cuptoarelor cu microunde, al echipamentelor de gătit fierbinţi sau a containerelor de înaltă presiune

- Este posibil ca bateria să prezinte scurgeri.
- Dispozitivul se poate supraîncălzi şi provoca incendii.

Nu lăsaţi să cadă dispozitivul şi nu-l supuneţi la şocuri

- Este posibil ca ecranul dispozitivului să fie deteriorat.
- Dacă este îndoit sau deformat, dispozitivul se pot deteriora sau componentele sale pot funcţiona defectuos.

Nu utilizaţi un bliţ aproape de ochii oamenilor sau ai animalelor

Utilizarea unui bliţ în apropierea ochilor poate cauza pierderea temporară a vederii sau afecţiuni ale ochilor.

Asigurarea duratei maxime de viaţă pentru baterie şi încărcător

- Evitaţi încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viaţă a bateriei.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizaţi bateriile numai în scopurile pentru care au fost produse.

Utilizaţi baterii, încărcătoare, accesorii şi consumabile aprobate de producător

- Utilizarea bateriilor sau a încărcătoarelor generice poate reduce durata de viaţă a dispozitivului sau poate cauza o funcţionare defectuoasă a dispozitivului.
- Samsung nu poate fi responsabilă de siguranţa utilizatorului când se utilizează accesorii sau consumabile neomologate de Samsung.

Nu muşcaţi şi nu ţineţi în gură dispozitivul sau bateria

- Puteţi deteriora dispozitivul sau puteţi provoca explozii.
- Dacă dispozitivul este utilizat de către copii, asiguraţi-vă că îl utilizează în mod corespunzător.

Utilizarea dispozitivului

- Vorbiţi direct în microfon.
- Evitaţi contactul cu antena internă a dispozitivului. La atingerea antenei, dispozitivul poate transmite mai multe frecvenţe radio decât este necesar.
- Ţineţi dispozitivul în mod relaxat, apăsaţi uşor tastele, utilizaţi caracteristicile speciale care reduc numărul de taste pe care trebuie să le apăsaţi (cum ar fi textul predictiv) şi faceţi pauze frecvente.

Protejarea auzului



- Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecţiuni ale auzului.
- Expunerea la sunete puternice în timpul condusului vă poate distrage atenţia şi poate cauza un accident.
- Reduceţi întotdeauna volumul înainte de a cupla căştile la o sursă audio şi utilizaţi numai setarea minimă de volum necesară pentru a asculta conversaţia sau muzica.

Procedaţi cu atenţie când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă plimbaţi sau vă aflaţi în mişcare

Familiarizaţi-vă întotdeauna cu împrejurimile, pentru a evita vătămările corporale ale dvs. sau ale altor persoane.

Nu transportaţi dispozitivul în buzunarele de la spate sau în jurul brâului

Vă puteţi răni sau puteţi deteriora dispozitivul în caz de cădere.

Nu demontaţi, nu modificaţi şi nu vă reparaţi dispozitivul

- Schimbările sau modificările aduse dispozitivului pot anula garanţia producătorului. Pentru service, duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung.
- Nu demontaţi şi nu găuriţi bateria, deoarece astfel se pot produce explozii sau incendii.

Nu vopsiţi şi nu aplicaţi abţibilduri pe dispozitivul dumneavoastră.

Vopseaua şi abţibildurile pot bloca piesele în mişcare şi pot împiedica funcţionarea normală. Dacă sunteţi alergic la vopseaua sau la piesele metalice ale produsului, vă pot apărea mâncărimi, eczeme sau umflături pe piele. Dacă se întâmplă aşa ceva, nu mai folosiţi produsul şi consultaţi medicul dumneavoastră.

La curăţarea dispozitivului:

- Ştergeţi dispozitivul sau încărcătorul cu un prosop sau cu o gumă.
- Curăţaţi bornele bateriei cu o cârpă de bumbac sau cu un prosop.
- Nu utilizaţi substanţe chimice sau detergenţi.

Nu utilizaţi dispozitivul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau fibra acrilică pot cauza leziuni ale mâinii sau ale feţei. Duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l repara.

Nu utilizaţi dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat

Nu deranjaţi alte persoane când utilizaţi dispozitivul în public

Nu permiteţi copiilor să utilizeze dispozitivul

Dispozitivul nu este o jucărie. Nu permiteţi copiilor să se joace cu acesta, deoarece se pot răni pe ei şi alte persoane, sau pot deteriora dispozitivul.

Instalaţi cu atenţie dispozitivele şi echipamentele mobile

- Asiguraţi-vă că toate dispozitivele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranţă.
- Evitaţi să amplasaţi dispozitivul şi accesoriile acestuia lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbagului.

Permiteţi numai personalului calificat să efectueze operaţiuni de service asupra dispozitivului

Efectuarea operaţiunilor de service de către personal necalificat are ca rezultat deteriorarea aparatului şi anularea garanţiei producătorului.

Manevraţi cartelele de memorie cu grijă

- Nu scoateţi o cartelă în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a dispozitivului.
- Protejaţi cartelele de şocuri puternice, de electricitatea statică şi de interferenţele electrice de la alte dispozitive.
- Nu atingeţi contactele sau bornele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeţi cartela cu o cârpă moale.

Asiguraţi-vă că păstraţi copii ale datelor importante

Samsung nu răspunde de datele pierdute.

Informaţii de certificare a ratei specifice de absorbţie (SAR - Specific Absorption Rate)

Dispozitivul dvs. se conformează standardelor din Uniunea Europeană (UE) care limitează expunerea umană la energie de radiofrecvenţă (RF) emisă de echipamente radio şi de telecomunicaţii. Aceste standarde împiedică vânzarea de dispozitive mobile care depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut ca rată specifică de absorbţie sau SAR) de 2,0 W/kg.

În timpul testului, valoarea maximă a SAR înregistrată pentru acest model a fost de 0,185 W/kg. La utilizare normală, valoarea reală a SAR este probabil mult mai mică. Prin emiterea automată de niveluri mai mici atunci când este posibil, dispozitivul reduce expunerea generală la energie de RF.

Declaraţia de conformitate de la finalul acestui ghid al utilizatorului demonstrează faptul că dispozitivul se conformează directivei europene privind echipamentele de telecomunicaţii radio & şi terminale (R&TTE).

In timpul transportului acestui produs sau atata timp cand este purtat şi vine in contact cu pielea, păstraţi o distanţă de 5 mm de corp pentru a asigura conformarea cu cerinţele de expunere la radiofrecvenţe.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare.

Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă.

Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Bateria incorporată în acest dispozitiv nu se înlocuieşte de către utilizator. Pentru informaţii despre înlocuire, vă rugăm să contactaţi magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Declinarea responsabilităţii

Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/ sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului.

Fără a limita cele menţionate, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod explicit de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN TERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE „CA ATARE". SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONŢINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONŢINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAŢIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAŢILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE A CONŢINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AŢI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIŢIEI ACESTOR DAUNE."

Serviciile furnizate de terţe părţi pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conţinutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conţinutul şi serviciile sunt transmise de terţele părţi prin intermediul reţelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilităţii, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conţinutului sau serviciilor puse la dispoziţie prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienţi legate de acest conţinut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conţinut sau de servicii ar trebui să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conţinut şi de servicii.



Index

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

declarăm pe propria răspundere că produsul

Dispozitiv portabil Bluetooh/Wi-fi : GT-P1010,

la care se face referire în această declarație, încărcătorul şi acumulatorul său, sunt în conformitate cu următoarele standard şi/sau alte acte normative.

Siguranță	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Recomandarea 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Declarăm prin aceasta, că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate, şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5/EC.

Procedura de evaluare a conformității produsului, la care se face referire în art. 10 este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5/EC şi a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.05 Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(locul şi data emiterii) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Nu este adresa Centrului de Service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de Service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați punctul de vânzare unde ați achiziționat produsul.

Anumite secţiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite faţă de varianta din dispozitivul dvs. în funcţie de software-ul instalat.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcaţi cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsungmobile.com**) şi instalaţi-o pe computer.
2. În modul Meniu, selectaţi **Setări** → **Wireless şi reţea** → **Setări USB** → **Samsung Kies**.
3. Utilizând un cablu de date pentru PC, conectaţi mufa multifuncţională a dispozitivului la un PC.
   Pentru mai multe informaţii, consultaţi ajutorul Samsung Kies.

Romanian. 01/2012. Rev. 1.1